



دفترچه گارانتی برلیانس

H230H220H320H330OM1/2/2

H320



H230



H220



H330



CROSS



گارانتی

GUARANTEE



به نام خدا

دفترچه ضوابط گارانتی خودرو





گارانتی خودرو

۲ گارانتی خودرو
۵ استثنائات گارانتی
۸ گارانتی رنگ خودرو
۹ راهنمای سرویس و نگهداری خودرو
۱۱ سرویس و نگهداری روزانه
۱۳ سرویس اولیه
۱۴ سرویس اداری

سایپا کارت طلایی:

مشتری گرامی، ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اولویت‌های اصلی گروه خودروسازی سایپا می‌باشد. در این راستا بسته‌های خدمات ویژه و جذابی همچون گارانتی بدنه و بیمه بدنه (در سه سطح کامل، اکونومی و پایه) و همچنین امداد پشتیبان، امداد ۲۴۷ و امداد ۲۴۷ (پلاس) و سرویس تمدید گارانتی خودرو بمنظور افزایش دوره گارانتی به میزان یکسال یا ۲۰۰۰۰ کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر استاندارد تعیین شده خودرو و بسته‌های خدماتی دیگری به صورت تخصصی، با مزیت‌های رقابتی و مشتری مدار تهیه گردیده است. جهت اطلاع از مزایای این خدمات از شما دعوت می‌گردد به سایت شرکت سایپا <http://narenji.saipayadak.org> یا نمایندگی‌های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه نمایید. در صورت نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود، می‌توانید از قسمت سوابق کارت در آدرس مذکور نسبت به دریافت اطلاعات با ورود شماره شاسی خودرو اقدام نمایید.

مشتری گرامی، جهت اطلاع از خدمات تحت پوشش و سرویس‌های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی

www.saipayadak.org / منوی خدمات مشتری / سوابق خدمات کارت نارنجی-طلایی مراجعه فرمایید.

همچنین آخرین «شرایط ارائه خدمات گارانتی و سرویس‌های دوره‌ای» در آدرس زیر قابل بهره‌برداری می‌باشد:

www.saipayadak.org / منوی خدمات مشتری / راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی

گارانتی خودرو و سرویس‌های دوره‌ای

حقوق مشتریان محصولات شرکت سایپا

سایپا یدک مبتکر طرح‌های نوین خدماتی در صنعت خودرو کشور، در راستای نهادینه کردن فرهنگ مشتری محوری در سطح شبکه نمایندگی‌های مجاز در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطلاعات ضروری در خصوص حقوق فی مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتی بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین بشرح ذیل ارائه میگردد که امیداست مثمر ثمر واقع گردد.

توجه

متعلقات الزامی همراه خودرو

متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کفپوش متحرک، مثلث خطر

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگی‌های مجاز

- خدمات گارانتی منوط به انجام سرویس اولیه و ادواری می باشد که دوره زمانی و کیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروی شما در این دفترچه ذکر شده است.

از آنجائیکه طبق مقررات گارانتی، کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتی متعلق به شرکت خودروساز می باشد لذا نمایندگی از عودت قطعات داغی به شما مشتری گرامی معذور می باشد.

واحد پذیرش نمایندگی موظف است هزینه تقریبی ارائه خدمات فنی و قطعات یدکی مصرفی و زمان تحویل خودرو را به مالکین محترم اعلام نماید. مسئولیت عیب یابی، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب بعهد کارشناس فنی نمایندگی های مجاز می باشد. لذا در هنگام مراجعه به تعمیرگاه صرفاً نسبت به اعلام عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسی یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمائید.

- نمایندگی موظف به پیش بینی تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوی که خودروی مشتری حداقل زمان توقف در نمایندگی راداشته باشد زیرا نمایندگی در مقابل توقف بی مورد خودرو مسئول می باشد.

گارانتی خودرو و سرویس‌های دوره‌ای

نمایندگی موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تأیید شرکت می‌باشد. تبعات ناشی از تعمیرات غیراستاندارد بعهدہ نمایندگی مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگی به مشتریان از وظایف مهم نمایندگی مجاز می‌باشد.

نمایندگی مجاز موظف به ارائه فاکتور رسمی در قبال ارائه کلیه خدمات اعم از سرویس اولیه، گارانتی و غیر گارانتی می‌باشد و در صورت وجود هرگونه ابهام در شرح اقدامات انجام شده و یاهزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.

نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندی (رتبه ارزیابی نمایندگی در آن درج شده است) در محل پذیرش می‌باشد
نمایندگی مجاز موظف است در دوران وارانتی تعمیرات را فقط براساس موارد ذکر شده در برگ پذیرش انجام دهند و از تعمیرات مازادبدون هماهنگی قبلی مشتری خودداری نمایند.

- تعمیرگاههای مجاز موظفند صورتحساب مشتری را براساس فهرست زمان تعمیرات و همچنین نرخ ساعت تعمیرات تنظیم نمایند در صورت درخواست مشتری فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند.

- مجموعه های معیوب قبل از سرویس اولیه نیز بایستی تعمیر یا تعویض گردند.

- کلیه نمایندگیهای مجاز موظف به ارائه نوبت پذیرش خودرو جهت سرویس اولیه و گارانتی در روز مراجعه می‌باشند.

- هرگونه عیب و نقص و خسارت مالی و جانی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوران گارانتی ایجاد شود، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت پارس خودرو و یا شرکت سایپا یدک ایجاد نمی‌کند.

- هرگونه عملیات لازم تحت عنوان گارانتی می‌بایست توسط نمایندگی مجاز سایپا یدک صورت پذیرد.

- خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت سایپا یدک) و دستمزد مربوطه می‌باشد.

- تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتی نمی‌تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.

- برای دریافت خدمات سرویس اولیه و گارانتی حتماً از طریق نمایندگی های مجاز و یا تعمیرگاه های مرکزی شرکت اقدام شود. این شرکت در قبال هزینه های صرف شده از طریق تعمیرکاران متفرقه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

مدت زمان تعهد خدمات (مجموع دوره‌های گارانتی و وارانتی) شامل ارائه خدمات تعمیراتی و تامین قطعات یدکی به مدت ۱۰ سال تضمین می‌گردد.

ضمانت کلیه خدمات و تعمیرات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر و برای قطعات یدکی ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر

می‌باشد. (هرکدام که زودتر فرا برسد)

”جهت اطلاع از متن کامل آیین نامه اجرایی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو از سایت اینترنتی www.saipayadak.org بازدید نمایید.“

گارانتی خودرو و سرویس‌های دوره‌ای

گارانتی خودرو

خودروی شما مطابق زمان ۲۴ ماه و یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر (هرکدام که زودتر فرا رسد) به شرط انجام به موقع سرویس‌های اولیه و سرویس‌های ادواری مطابق شرایط درج شده در این دفترچه، توسط شرکت سایپا یدک گارانتی می‌گردد.

سرویس اولیه و ثانویه

مطابق بخشنامه جدید ابلاغی الزاماً می‌بایست سرویس اولیه ظرف مدت ۳ ماه یا مسافت طی شده حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر و سرویس ثانویه ظرف مدت ۶

ماه یا ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر انجام گردد (هر کدام زودتر فرا برسد). عدم مراجعه در محدوده زمانی مذکور و همچنین عدم پیمایش حداقل ۱۰۰۰

کیلومتر در بازه سرویس اولیه، منجر به ابطال کامل گارانتی خودرو می‌گردد.

در صورتی که در زمان سرویس اولیه پیمایش خودرو به ۳۵۰۰-۵۰۰۰ رسیده باشد، سرویس اولیه و ثانویه همزمان با هم در بازه سرویس اولیه انجام

می‌گیرد.

انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲: هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها (روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا*) در سرویس ثانویه بر عهده مشتری می‌باشد.

خدماتی که هزینه آنها بر عهده بسته خدمت (کارت طلایی) می‌باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.

سرویس‌های ادواری:

مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن‌ها در شبکه نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپا یدک منجر به ابطال گارانتی خودرو می‌گردد.

تبصره: اجرت انجام سرویس‌های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس‌ها بر عهده مشتری می‌باشد. خدماتی که هزینه آنها بر عهده بسته خدمت (کارت طلایی) می‌باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.

نکته: با توجه به اینکه اطلاعات خودرو و خدمات آن به صورت مکانیزه در سیستم‌های گروه خودروسازی سایپا و نمایندگان آن در سراسر کشور ثبت

شده است، مشتریان محترم بدون نیاز به کارت خدمات خودرویی (کارت گارانتی) می‌توانند از خدمات مرتبط استفاده نمایند. (خدمات و سرویس‌های

خودرو از طریق شماره شاسی و شماره موتور در کلیه سیستم‌ها، قابل شناسایی می‌باشند)

با خرید سرویس تمدید گارانتی عمومی خودرو از نمایندگی‌های مجاز، دوره گارانتی خودرو را می‌توانید به میزان یکسال یا ۲۰۰۰۰ کیلومتر مازاد

بر زمان و کیلومتر افزایش دهید.

استثنائات گارانتی

استثنائات گارانتی

موارد زیر خارج از تعهدات گارانتی می باشد:

- ۱- تعمیرات ناشی از فرسودگی متداول خودرو (منظور از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی از عدم انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم انجام بازدیدهای ادواری، فرسودگی لاستیک و مواردی نظیر لامپ و فیوز می باشد).
- ۲- هزینه های مربوطه به عملیات سرویس و نگهداری خودرو، تنظیمات رایج و سرویس های ادواری
- ۳- هر گونه صدمات ناشی از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگی، خراش، سرقت، آتش سوزی و بلایای طبیعی و غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.
- ۴- اقلام ضمانت در خودرو شامل کلیه اجزاء، قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی و استهلاکی می باشد.

لیست قطعات و مواد مصرفی در خودرو که مشمول ضمانت نمی باشند:

روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر مایع ضد یخ، مایع شیشه شوی
فیلتر ها نظیر فیلتر بنزین، فیلتر هوا و فیلتر روغن



نکته

لازم بذکر است که چنانچه قطعات فوق در اثر استهلاک مصرف شده و نقص فنی در قطعه موجود نبوده یا بروز نکرده باشد شرایط گارانتی برای آن قطعه ملحوظ نمی باشد.

ضروری است نصب هرگونه آپشن صرفاً در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت پارس خودرو و توسط کارشناسان مورد تایید صورت می پذیرد. بدیهی است در غیر این صورت شرکت پارس خودرو هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از قطعات آپشن نصب شده در سایر مراکز غیر مجاز نداشته و هزینه خسارات احتمالی وارده، بر عهده مشتری خواهد بود.

موارد منجر به جرح سر نشین

مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی و کمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سر نشینان شده است.

موارد منجر به آتش سوزی خودرو

- 1- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصالات و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
- 2- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهند که این امر موجب آتش سوزی خودرو میگردد.
- 3- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند (فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنما و ...)
- 4- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فنک مانند (مدولاتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی، ...) که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.

تحت شرایط زیر گارانتی خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شرکت سایپا یکدک هیچگونه تعهدی در خصوص خودروی مشتری نخواهد داشت:

- 1- استفاده از قطعاتی که مورد تایید شرکت سایپا یکدک نباشد.
 - 2- ایجاد تغییرات بر روی خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یکدک
 - 3- عدم انجام سرویس اولیه و سایر سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه
 - 4- هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو (سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...)
 - 5- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالی و جانی به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یکدک در طی دوره گارانتی ایجاد شود، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت های سایپا و سایپا یکدک ایجاد نمی کند.
 - 6- در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومترشمار دستکاری شود بگونه ای که اختلاف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.
 - 7- هر گونه تغییر در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستم های صوتی، تغییر در سیم کشی که منجر به بروز ایراد گردد.
 - 8- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید.
- تغییر، تعویض و یا تغییرات ناصحیح، دستکاری و نصب نامناسب و یا نصب هرگونه وسیله، قطعه یا متعلقات اضافی که توسط شرکت سایپا یکدک تامین نشده باشد، منجر به خارج شدن قطعات و اجزا و موارد مرتبط از ضمانت می گردد.
- انجام هرگونه عملیات تعمیراتی، تعویض روغن موتور، تعویض روغن گیربکس یا سرویس های دوره ای خارج از زمانبندی های مجاز شرکت سایپا یکدک منجر به خارج شدن قطعات و مجموعه های مرتبط از ضمانت می گردد.

استثنائات گارانتی

محدودیت های گارانتی خودرو*

- ۱- خدمات گارانتی محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب می باشد که هزینه آن بر عهده شرکت سایپا یدک می باشد. همچنین تشخیص عیب قطعه و تصمیم گیری در خصوص تعمیر یا تعویض آن بر عهده شرکت سایپا یدک است.
- ۲- قطعات تعویض شده در دوره گارانتی خودرو، متعلق به شرکت سایپا یدک می باشند.
- ۳- تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.
- ۴- لیست قطعاتی که به عنوان قطعات مصرفی و استهلاکی نبوده ولی عمر کارکرد آن ها کمتر از مدت زمان معین در دوران ضمانت خودرو می باشد که برای این گونه قطعات می بایست ضمانت کارکرد مطابق با زمان اعلامی در جدول ذیل لحاظ گردد

نصف مدت زمان دوره ضمانت و کارکرد	باطری		
	تسمه ها	لامپ	لنت ترمز
حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از تحویل خودرو	شمع موتور	تیغه برف پاک کن	
حداقل ۱۸ ماه یا ۳۰ هزار کیلومتر	کاتالیست کانورتور	کربن کنیستر	حسگر دوم اکسیژن
۲۴ ماه یا ۴۰ هزار کیلومتر	در خصوص لاستیک و سیستم پخش صوت، ضمانت بر عهده شرکت عرضه کننده خودرو می باشد.		

تبصره - تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی چنانچه ناشی از عیب کیفی و مونتاژی موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بصورت رایگان بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد

* اطلاعات تکمیلی استثنائات و محدودیت های گارانتی در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس: www.saipayadak.org ارائه شده است.

گارانتی رنگ خودرو

گارانتی رنگ خودرو

خودروی شما دارای ۳ سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری می بایست با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، مراتب را سریعاً به اطلاع برساند.

تبصره ۱- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.
تبصره ۲- زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی، زیر اتاق خودرو، قطعات لولادار، قطعات پلاستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد تایید فنی نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.

شرایط گارانتی:

هزینه رنگ و پولیش بعد از رنگ کلیه قطعات رنگ شده ای که خسارت آن ناشی از کیفیت مواد اولیه و یا خط تولید باشد و توسط نمایندگی های مجاز منتخب تعمیرات انجام شده باشد. تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد. (این گونه تعمیرات بر حسب شرایط عمومی خودرو، کیلومتر کارکرد، عمر خودرو و چگونگی انجام سرویس ها محاسبه می شود).

شرایط لغو گارانتی رنگ :

- ۱- تمامی موارد اشاره شده در مبحث استثنائات گارانتی
- ۲- خسارات ناشی از صاعقه، آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان، جنگ، آشوب و شورش.
- ۳- باران های اسیدی، شهد گیاهان و درختان، فضولات پرندگان و پاشش مواد شیمیایی.
- ۴- قطعاتی که جزو اصلی بدنه خودرو محسوب نمی شوند از قبیل رینگ چرخ، سیستم آگزوز و تجهیزات اضافی.

راهنمای سرویس و نگهداری خودرو

اهمیت سرویس و نگهداری خودرو

با افزایش مسافت طی شده توسط خودرو و نیز تحت تأثیر فاکتورهای گوناگون، کارایی خودرو تغییر خواهد کرد، که به سبب آن خواص دینامیکی، راندمان اقتصادی و قابلیت اطمینان به خودرو ضعیف می شود. از این رو هنگام استفاده از خودرو، باید اقدامات لازم جهت نگهداری از خودرو را انجام دهید. انجام این کار، نه تنها منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت، افزایش کارایی، عملکرد صحیح خودرو و افزایش مؤثر طول عمر خودرو می شود، بلکه مشکلات و نقایص احتمالی خودرو را یافته و به سرعت برطرف می کنید و از بروز اشکال جلوگیری می کنید. انجام برنامه سرویس و نگهداری برای خودرو، بهترین روش برای صرفه جویی در هزینه است. برای خودروهای جدید و یا خودرویی که تعمیر اساسی شده، سرویس اولیه ی خودرو باید پس از طی مسافت ۱۰۰۰ کیلومتر و یا ۳ ماه انجام شود.

علاوه بر این، بایستی بسته به شرایط استفاده از خودرو آن را به صورت منظم سرویس نمود.

بهتر است برای سرویس و نگهداری منظم و فراهم شدن بهترین سرویس دهی، به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

نکات مربوط به سرویس و نگهداری

۱- درحین بررسی خودرو، اگر نیاز به باز کردن یا تعویض قطعه ای بود، باید بر اساس برنامه سرویس و نگهداری خودروی خود این کار را انجام دهید و توصیه می شود برای انجام این کار به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

۲- اگر هنگام نصب مجدد قطعات بر روی خودرو برای جلوگیری از بروز مشکلات و سهولت مراحل، نیاز به علامت گذاری قطعات دارید، باید این علامت ها را در موقعیت هایی بگذارید که اثری بر روی عملکرد و ظاهر قطعات نگذارد. در ضمن نکته های زیر باید رعایت شود:
الف) قطعات باز شده باید به ترتیب بسته شوند.

ب) قطعات تعویضی و قطعات دارای قابلیت استفاده ی مجدد را مشخص کنید.

ج) اگر نیاز به تعویض پیچ یا مهره دارید، باید از یکسان بودن نوع آنها با پیچ و مهره ی اصلی مطمئن شوید و آنها را براساس مقدار نیروی گشتاور تعیین شده سفت نمایید.

۳- در صورتیکه برای باز کردن و نصب قطعات خودرو از ابزار مخصوص این کار استفاده نکنید، امکان آسیب رسیدن به خودرو و بروز حادثه وجود دارد. بنابراین صرفنظر از مرحله ای که برای باز کردن و نصب قطعات خودرو انتخاب می کنید، حتماً از ابزار مخصوصی که برای انجام این کار تعیین شده است استفاده نمایید.

برنامه سرویس و نگهداری

۴- در صورتیکه قطعات زیر باز شده اند، آنها را با قطعات جدید تعویض نمایید:

(الف) کاسه نمد

(ب) واشر (به استثنای واشر درب سوپاپ)

(ج) واشر

(د) اورینگ

(ه) واشر قفل شونده

(و) اشپیل

(ز) مهره ی قفلی

(ح) پیچ و مهره ی یکپارچه

۵- در صورت نیاز به تعویض قطعات و برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو، از قطعات مورد تأیید شرکت سایپا یدک استفاده نمایید در غیر اینصورت شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص خودروی مشتری نخواهد داشت.

۶- در طول تعمیر، توجه داشته باشید که بنزین، روغن موتور یا روغن ترمز بر روی خودرو نریزد، چون ممکن است باعث خوردگی و آسیب قطعات پلاستیکی و رنگ خودرو شود.

نکات ایمنی مربوط به تعمیر

هنگام کار بر روی خودرو همواره نکات ایمنی را مد نظر داشته و آن ها را رعایت نمایید تا از بروز خطرات و آسیب احتمالی پیشگیری نمایید. در ادامه به برخی از این نکات اشاره شده است:

۱- در صورت روشن بودن موتور باید انگشترها، کروات و امثال آنها را در آورده و دستها، لباسها و ابزار خود را از فن و تسمه ی موتور دور نگه دارید.

۲- نزدیک باک بنزین و باتری خودرو سیگار نکشید و آتش روشن نکنید.

۳- هنگامی که خودرو را توسط جک بالا برده اید، کسی نباید به فضای خالی زیر خودرو برود.

۴- هنگام انجام کار در زیر خودرو، برای جلوگیری از آسیب دیدن چشم ها در اثر پایین افتادن اجسام و یا ریختن مایعات، باید از عینک ایمنی استفاده کنید. علاوه بر این باید تجهیزات شستشوی چشم نیز در دسترس باشد.

۵- از تماس مکرر و طولانی مدت پوست خود با روغن موتور اجتناب ورزید. پیش از شروع به کار، از کرم یا لوسیون برای محافظت از دست های خود استفاده کنید و پس از اتمام کار دست های خود را با صابون بشویید.

سرویس و نگهداری روزانه

مراقبت روزانه به بررسی های معمول اشاره می کند که هر روز انجام می شود تا خودرو کاملاً در شرایط فنی بدون عیب باقی بماند. بخش عمده ی این موضوع مربوط به بررسی و غبار زدایی، مانند تمیز کردن ظاهر خودرو و بررسی مکانیزم امنیت و نیز اتصال بین قطعات است. مراقبت های روزانه را می توان در زمان بسیار کمی انجام داده و با برطرف کردن خطرات احتمالی، آسایش و ایمنی رانندگی را تضمین نمود. از این رو انجام این کار از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین در طول بررسی، لازم است که از مناسب بودن وضعیت تهویه محیط اطراف اطمینان حاصل نمایید تا از مسمومیت و آسیب دیدن در اثر گازهای سمی خروجی از موتور جلوگیری شود. برخی از اقداماتی که بایستی انجام شوند در ذیل آورده شده است:

۱- لاستیک ها را به صورت چشمی بررسی نمایید. اگر لاستیک ها کم باد به نظر می رسند، فشار باد آن ها را توسط فشار سنج اندازه گرفته و در صورت کم بودن فشار، فوراً لاستیک ها را باد کنید و مطمئن شوید فشار همه ی آنها بین ۱۹۵ تا ۲۰۵ کیلوپاسکال است. همچنین از سفت بودن پیچ و مهره ی چرخ ها اطمینان حاصل نمایید.

۲- هر روز پیش از رانندگی زیر خودروی خود را بررسی نمایید که در صورت نشستی روغن یا آب متوجه شوید (ریزش آب ناشی از سیستم تهویه مطبوع طبیعی است). اگر نشستی رخ نداده بود، بررسی نمایید که میزان سوخت و خنک کننده ها کافی باشند. در غیر اینصورت آنها را تا حد تعیین شده پر کنید.

۳- بررسی نمایید که تمام قسمت های الکتریکی مهم مانند بوق، مجموعه داشبورد، برف پاک کن، آب پاش شیشه، چراغ های جلو، چراغ های ترمز، چراغ جانبی جلو و چراغ های راهنما به طور طبیعی کار کنند. اگر درست کار نمی کنند، فوراً آنها را تعویض نمایید.

۴- داخل خودرو و خارج آن را تمیز کنید. گردوخاک و گل موجود در داخل و خارج خودرو را پاک نمایید، قسمت های رنگ شده خودرو را با احتیاط پاک نمایید. گرد و خاک و آلودگی های روی شیشه ها، آینه ها و چراغ های بیرون خودرو را تمیز کنید. تمیزکاری خودرو می تواند به وسیله ی غبارگیر، پارچه گردگیری، مواد خشک کن و سیستم مه زدایی خودرو انجام شود.

سرویس و نگهداری روزانه

بررسی منظم

شما باید بررسی های لازم را به طور منظم برای خودروی خود انجام دهید. اگر از روش بررسی اطمینان ندارید، به جدول راهنمای سرویس و نگهداری این دفترچه مراجعه کنید.

- 1- مقدار سوخت موجود در باک را بررسی نمایید.
- 2- سطح مایع خنک کننده را پس از هر بار پر کردن مخزن بررسی نمایید تا در محدوده ی مجاز باشد.
- 3- سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن را هر ماه بازدید نمایید. اگر بنا به شرایط جوی مجبور هستید مکرراً از آن استفاده کنید، باید پس از هر بار پر کردن، سطح مایع شیشه شوی موجود در مخزن را کنترل کنید.
- 4- برف پاک کن را هر ماه بازمینی کنید و اگر شیشه ها را به درستی پاک نمی کند، ممکن است دچار ساییدگی، ترک و یا صدمات دیگر شده باشد. در این صورت آن را تعویض نمایید.
- 5- میزان روغن گیربکس را هرماه چک کنید.
- 6- میزان روغن ترمز و کلاچ را نیز هر ماه بررسی نمایید.
- 7- مطمئن شوید که پدال ترمز به صورت عادی کار می کند.
- 8- از عادی بودن عملکرد ترمز دستی نیز اطمینان حاصل نمایید.
- 9- فشار هوای لاستیک ها، وضعیت ساییدگی آن ها و نیز وجود اجسام خارجی در آن ها را به صورت ماهانه بازمینی نمایید.
- 10- وضعیت باتری خودرو و نیز وجود خوردگی در قطب های آن را به صورت ماهانه کنترل کنید.

علاوه بر اینها شرایط عملکرد سیستم تهویه مطبوع را هر هفته بررسی کنید. هر هفته سیستم گرمایش و سرمایش تهویه مطبوع را روشن کنید تا از عملکرد عادی آن اطمینان حاصل نمایید. عملکرد صحیح چراغ های جلو، چراغ های مه شکن، چراغ های جانبی، چراغ های عقب، چراغ های راهنما، چراغ های ترمز و چراغ پلاک را هر ماه بررسی نمایید. درب صندوق عقب و سایر درب ها (از جمله درب های عقب) را کنترل کنید که به نرمی باز و بسته شده و به درستی قفل شوند. وضعیت صدای بوق را نیز بررسی نمایید.

خودروی برلینس دارای عملکرد بسیار خوبی است. البته کارایی خودرو با گذراندن دوره آب بندی و سرویس اولیه به بهترین حالت خود می رسد. اگر خودروی شما جدید است و یا اخیراً سرویس شده است، حتماً باید برای استفاده از آن نکاتی که در ذیل به آن‌ها اشاره شده است را رعایت کنید، تا عملکرد مناسب خودروی خود را تضمین نمایید.

- ۱- از رانندگی در سرعت‌های بالا خودداری کنید و دقت کنید که سرعت خودرو و دور موتور از مقدار میانی تجاوز نکنند. جهت اطلاع از حداکثر سرعت خودرو و دور موتور خودروی برلینس به بخش «مشخصات فنی» مراجعه کنید.
 - از اقداماتی نظیر شتاب گرفتن ناگهانی، رانندگی با یک دنده برای مدت طولانی، رانندگی با دنده‌ی سبک و سرعت کم یا دنده‌ی سنگین و سرعت زیاد، که باعث وارد شدن صدمات خاصی به خودرو می شوند خودداری نمایید.
 - ۲- مطمئن شوید که وزن بار قرار گرفته در خودرو در دوره‌ی آب بندی بیشتر از ۸۰٪ حداکثر بار مجاز نباشد وگرنه امکان آسیب دیدن قطعات خودرو وجود دارد. (مطابق پارامترهای وزن خودرو که در بخش «مشخصات فنی» این دفترچه آورده شده است).
 - ۳- در طول دوره‌ی آب بندی خودرو از رانندگی در مسافت‌های طولانی اجتناب نمایید زیرا این کار زمان فعالیت مداوم موتور خودرو را افزایش داده و ممکن است منجر به استهلاک قطعات موتور شود. هنگام استارت زدن یا در حین رانندگی پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.
 - ۴- سعی کنید دفعات ترمزهای اضطراری را کاهش دهید وگرنه سیستم ترمز ممکن است تحت فشار قرار گیرد و فشار بار شاسی خودرو که به موتور وارد می شود، افزایش خواهد یافت. در صورت امکان در ۳۰۰ کیلومتر اول از ترمز اضطراری استفاده نکنید.
 - ۵- پس از اینکه خودرو مسافت ۱۰۰۰ کیلومتر و یا ۳ ماه را طی نمود، باید سرویس اولیه خودرو را در طی دوره‌ی آب بندی انجام دهید. نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپا یدک می توانند بهترین خدمات را برای سرویس اولیه به شما ارائه کنند.
- به منظور تضمین کیفیت مناسب تعمیرات و بررسی خودرو و نیز دستیابی به بهترین شرایط برای خودرو، سرویس اولیه باید در نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپا یدک انجام شود.

موارد سرویس اولیه

- ۱- تعویض روغن موتور
- ۲- تعویض فیلتر روغن موتور
- ۳- تمیز کردن فیلتر هوای موتور و فیلتر تهویه مطبوع
- ۴- بررسی وجود نشتی در موتور و جعبه دنده
- ۵- بررسی سطح الکترولیت باتری و آب بندی سیستم تهویه مطبوع، سیستم ترمز.
- ۶- بررسی طبیعی بودن عملکرد کمک فنر، سیبک و اتصالات فرمان، گردگیر پلوس، سیستم تعلیق و فشار باد لاستیک‌ها

سرویس های ادواری

سرویس های ادواری

سرویس و نگهداری نامناسب و ناقص ممکن است منجر به بروز مشکلاتی در رانندگی شود. برخی از اقداماتی که در این فصل شرح داده می شوند، توسط مالک خودرو و با استفاده از ابزار موجود در خودرو قابل انجام هستند. برنامه ی سرویس و نگهداری را بایستی براساس شرایط رانندگی تنظیم نمود. شرایط سخت شامل موارد زیر است:

۱- رانندگی در جاده های پر گرد و غبار، نزدیک دریا یا مناطقی که نمک وجود دارد

۲- رانندگی در جاده های ناهموار، خیس و یا کوهستانی

۳- رانندگی در هوای سرد

۴- در فصل های سرد، زمانی که موتور خودرو برای مدت طولانی خاموش می ماند و یا خودرو اغلب مسافت های کوتاه را طی می کند

۵- استفاده ی پی در پی از ترمز، به ویژه ترمزهای ناگهانی

۶- از خودرو برای بکسل کردن خودروهای دیگر استفاده می شود.

۷- هنگامی که بیش از ۵۰ درصد مدت زمان رانندگی در ترافیک سنگین و در هوای گرم با دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.

۸- هنگامی که بیش از ۵۰ درصد مدت زمان رانندگی با سرعت های بالاتر از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و در هوای گرم با دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.

۹- رانندگی با اضافه بار

۱۰- بکارگیری خودرو به عنوان تاکسی، یدک کش، تجاری، گشتی یا در ناوگان های سازمانی یا ارگان ها

تمامی شرایط رانندگی غیر از مواردی که در بالا به آن ها اشاره شد، شرایط عادی رانندگی محسوب می شوند و سرویس خودرو باید بر اساس برنامه ی سرویس و نگهداری در شرایط عادی انجام شود.

برنامه سرویس و نگهداری

توضیح: * = بازرسی، تنظیم یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم \checkmark = تعویض \bar{I} = بستن با گشتاور مشخص

طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی خودروهای برلیانس CROSS-H۲۳۰-H۳۲۰-H۳۳۰-H۲۲۰

۲۰۰	۱۹۰	۱۸۰	۱۷۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۳۰	۱۲۰	۱۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	سرویس ثانویه	سرویس اولیه	× ۱۰۰۰ KM		فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمارانومبیل و یا ماه، هر کدام که اول فرا رسد.			
																						ماه	ماه				
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	*	روغن موتور (APISL با بالاتر)		B۳M۱ سری های	موتور		
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	*	فیلتر روغن					
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	*	فیلتر هوا					
\checkmark	*	*	*	\checkmark	*	*	*	\checkmark	*	*	*	\checkmark	*	*	*	\checkmark	*	*	*	*	*	*	ماده خنک کننده (ضد یخ)				
\checkmark	*	*	*	\checkmark	*	*	*	\checkmark	*	*	*	\checkmark	*	*	*	\checkmark	*	*	*	*	*	*	شمع موتور				
بازرسی و تنظیم پس از ۲۰۰۰۰ کیلومتر اول و سپس تعویض هر ۲ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر																						تسمه دینام و کولر		قطعات عمومی			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بازدید رادیاتور				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شلنگ ها و اتصالات سیستم تپویه مطبوع				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شلنگ و بست های سیستم خنک کننده موتور				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سوپاپ PCV				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شلنگ و بست های سیستم PCV				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سیستم کنترل PCV				
*	*	\checkmark	*	*	\checkmark	*	*	\checkmark	*	*	*	*	\checkmark	*	*	*	*	\checkmark	*	*	*	*	فیلتر سوخت				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	درب باک، لوله سوخت، شلنگ و اتصالات				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	لوله آگزوز و اتصالات				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی مکانیزم درجه گاز				

توضیح: ● = بازرسی، تنظیم یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم √ = تعویض T = بستن با گشتاور مشخص

طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی خودروهای برلیانس CROSS-H۲۳۰-H۲۳۰-H۲۲۰-H۲۲۰

فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمارانومبیل و یا ماه، هر کدام که اول فرا رسد.	× ۱۰۰۰ KM	سرویس	سرویس	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۴۰	۱۵۰	۱۶۰	۱۷۰	۱۸۰	۱۹۰	۲۰۰	
		ماه	اولیه	ثانویه	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تعمیر و نگهداری	خلاصی پدال کلاچ ●			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	خلاصی پدال ترمز و ترمز		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	لنت ترمز و دیسک ترمز		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	روغن ترمز		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	شیلنگ روغن ترمز		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	متعلقات سیستم انتقال قدرت		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	بازدید و تنظیم زوایای چرخ		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	سپیک و گردگیر سپیک		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	روغن گیربکس دستی و AMT (H۲۲۰-H۲۳۰) ●		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	روغن گیربکس دستی (H۲۳۰-H۲۳۰) ●		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	روغن گیربکس اتومات (CROSS-H۲۳۰-H۲۳۰) ●		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	سیستم تعلیق جلو و عقب		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
پیچ و مهره های شاسی و بدنه ● ۳		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
لاستیک ها و فنار باد آنها		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
چراغ ها، بوق، برف پاک کن و پمپ شیشه شوی		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
تعمیرات	تهویه مطبوع		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	تست جاده ● ۴		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	فیلتر تهویه مطبوع		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* مطابق با مدل خودرو

۱ * روغن گیربکس پس از تعویض در ۱۰۰۰۰ کیلومتر اول می‌بایست در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر پس از آن نیز تعویض گردد.

۲ * در شرایط عادی می‌بایست روغن گیربکس این خودرو هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

۳ * برنامه تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی و یا برای شرایط طاقت فرسا، در مورد پیچ چسب‌دار و مهره بدنه و شاسی، لازم است که آن را تعویض کنید و یا با استفاده از چسب رزوه (Loctite 262) درزگیری کرده و آنها را مطابق با گشتاور ذکر شده آنها را سفت کنید.

۴ * در آزمون جاده، بررسی عملکرد وسیله نقلیه، از قبیل چک کردن وجود صدای غیر طبیعی در شاسی و یا خودرو به یک طرف کشیده شود

برنامه سرویس و نگهداری

توضیح: ● = بازرسی ، تنظیم یا تمیز کردن ، تعویض در صورت لزوم √ = تعویض T = بستن با گشتاور مشخص

طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط سخت خودروهای برلیانس CROSS--H۲۳--H۲۳--H۲۳--H۲۲

														سرویس	سرویس	× ۱۰۰۰ KM	یا هر کیلومتر شمارانومبیل و ماه	ماه ، هر کدام که اول فرا رسد .						
														ثانویه	اولیه									
۲۰۰	۱۹۰	۱۸۰	۱۷۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۳۰	۱۲۰	۱۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰					
۱۲۰	۱۱۴	۱۰۸	۱۰۲	۹۶	۹۰	۸۴	۷۸	۷۲	۶۶	۶۰	۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲						
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد														√	•	روغن موتور (APISL یا بالاتر)	سری های BM۱	موتور						
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد														√	•	فیلتر روغن								
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد																فیلتر هوا								
√	•	•	•	√	•	•	•	√	•	•	•	√	•	•	•	√	•		•	•		•	ماده خنک کننده (ضد یخ)	
√	•	√	•	√	•	√	•	√	•	√	•	√	•	√	•	√	•		√	•			شمع موتور	
بازرسی و تنظیم پس از ۲۰۰۰۰ کیلومتر اول و سپس تعویض هر ۲ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر																تسمه دینام و کولر								
بررسی هر ۱۵۰۰ کیلومتر در صورت لزوم تمیز کردن																تمیز کردن رادیا تور								
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	شلنگ ها و اتصالات سیستم تهویه مطبوع	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	شلنگ و بست های سیستم خنک کننده موتور	
																							سویاب PCV	
•			•					•				•										شلنگ و بست های سیستم PCV		
•			•					•				•										سیستم کنترل PCV		
√		√		√		√		√		√		√		√		√		√				فیلتر سوخت		
	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	درب باک ،لوله سوخت ،شلنگ و اتصالات		
	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			لوله اگزوز و اتصالات		
•			•		•		•		•		•		•		•		•		•			بررسی مکانیزم دریچه گاز		

برنامه سرویس و نگهداری

توضیح: ● = بازرسی، تنظیم یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم $\sqrt{\quad}$ = تعویض T = بستن با گشتاور مشخص

طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط سخت خودروهای برلیانس CROSS-H۲۳۰-H۲۳۰-H۲۲۰-H۲۲۰

فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمارا تومبیل و																			× ۱۰۰۰ KM		سرویس	
یا ماه، هر کدام که اول فرا رسد.																			ماه		اولیه	
۲۰۰	۱۹۰	۱۸۰	۱۷۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۳۰	۱۲۰	۱۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	سرویس ثانویه	سرویس اولیه	
۱۲۰	۱۱۴	۱۰۸	۱۰۲	۹۶	۹۰	۸۴	۷۸	۷۲	۶۶	۶۰	۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲				
تنظیم پس از هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر																			خلاصی پدال کلاچ *			
																			خلاصی پدال ترمز و ترمز		●	
																			لنت ترمز و دیسک ترمز		●	
																			روغن ترمز		●	
																			شینگ روغن ترمز		●	
																			متعلقات سیستم انتقال قدرت		●	
																			بازدید و تنظیم زوایای چرخ		●	
																			سیبک و گردگیر سیبک		●	
هر ۱۰۰۰۰ KM بازدید نشستی و سطح روغن-در گیربکس های دستی و AMT در ۱۰۰۰۰ KM اول تعویض و بعد از آن هر ۳۰۰۰۰ KM تعویض گردد.																			روغن گیربکس دستی و AMT (۲۲۰-۲۳۰)H			
هر ۱۰۰۰۰ KM بازدید نشستی و سطح روغن-در گیربکس های دستی در ۱۰۰۰۰ KM اول تعویض و بعد از آن هر ۳۰۰۰۰ KM تعویض گردد و در گیربکس اتومات هر ۴۰۰۰۰ KM تعویض گردد.																			روغن گیربکس اتومات و دستی (CROSS-H۲۳۰-H۲۲۰)			
																			سیستم تعلیق جلو و عقب			
																			پیچ و مهره های شاسی و بدنه		T	
																			لاستیک ها و فشار باد آنها		●	
																			چراغ ها ، بوق ، برف پاک کن و پمپ شیشه شوی		●	
																			تهویه مطبوع		●	
																			تست جاده		●	
																			فیلتر تهویه مطبوع		●	

شاسی و بدنه

سیستم الکتریکی



آپشن های خودرو

آپشن

آپشن به تجهیزات و ادوات الکترونیکی اطلاق می‌گردد که علاوه بر مشخصات استاندارد تعریف شده از سوی خودرو ساز، در خودرو مورد استفاده قرار گرفته و نصب آن امکانات و راحتی بیشتر برای سرنشینان خودرو را به همراه خواهد داشت. همچنین با توجه به ماهیت الکترونیکی قطعات آپشن، نصب آنها همواره تغییرات اساسی در مدارات الکترونیکی خودرو را به دنبال خواهد داشت که با توجه به ضرورت رعایت استانداردهای فنی مورد تایید خودروساز، لازم است تا نصب قطعات آپشن حتماً توسط خودروساز و یا نمایندگی‌های مجاز معرفی شده از سوی خودروساز صورت پذیرد تا از بروز هرگونه اختلال و یا وارد شدن آسیب جدی در سیستم‌های الکترونیکی خودرو جلوگیری بعمل آید.

تجهیزات جانبی

به آن دسته از تجهیزات غیرالکترونیکی اطلاق می‌گردد که اغلب جهت ارتقاء زیبایی ظاهری و یا بهبود عملکرد بخش‌هایی از خودرو (غالباً در قسمت‌های بدنه خارجی و یا تریم داخلی خودرو) نصب می‌گردد که با توجه به تاثیری که معمولاً بر قطعات و مجموعه‌های مجاور با خود می‌گذارند، لازم است تا استانداردهای لازم جهت استفاده در خودرو را داشته باشند. از اینرو در خصوص تجهیزات جانبی نیز اکیداً توصیه می‌گردد که حتماً از موارد مورد تایید خودروساز که در نمایندگی‌های مجاز معرفی شده توسط خودروساز عرضه می‌گردند، استفاده گردد.

انواع آپشن و تجهیزات

۱- تجهیزات آپشن نصب شده بر روی خودرو در زمان تولید خودرو (توسط خودروساز)

این نوع آپشن به آن دسته از آپشن‌هایی اطلاق می‌گردد که پس از طی مراحل لازم در زنجیره تامین خودروسازی، توسط شرکت خودروساز و در زمان تولید خودرو بر روی آن نصب گردیده و تمامی موضوعات مرتبط با آن اعم از تطابق با کلیه سیستم‌های خودرو و استانداردهای مرتبط در آن لحاظ می‌گردد. لازم به ذکر است در حال حاضر بخش قابل توجهی از محصولات خودروسازان داخلی، بدون این نوع آپشن به بازار مصرف عرضه می‌گردند.

۲- تجهیزات آپشن نصب شده بر روی خودرو پس از تولید خودرو و خارج از فرآیند تولید خودرو

به کلیه آپشن‌هایی که خارج از فرآیند تولید خودرو و قبل یا پس از تحویل خودرو به مشتری توسط مراکز مجاز و یا غیر مجاز

بر روی خودرو نصب می گردند ، اطلاق می گردد. با توجه به تعریف مذکور ، بدیهی است انطباق و سازگاری این نوع از تجهیزات و آپشن ها با مدل و مشخصات فنی خودرو از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اهمیت انتخاب و انطباق آپشن و تجهیزات جانبی با سیستم های خودرو

امروزه تغییرات و ارتقاء استانداردهای خودروها منجر به توسعه و پیچیدگی روز افزون سیستم های الکتریکی و شکل گیری ارتباطات الکترونیکی ویژه مابین بخش های اصلی خودرو گردیده است . لذا با توجه به وجود سیستم های الکترونیکی متعدد و پیچیده جدید در خودروها و تاثیر پذیری سیستم های مختلف از یکدیگر، ضروری است مشخصات و نوع آپشن مورد استفاده در خودرو منطبق با مشخصات فنی خودرو بوده و حداکثر سازگاری را با آنها داشته باشد. بدیهی است در غیر این صورت ، بروز اختلالات جدی در عملکرد سیستم های اصلی و پیامدهای مترتب از آن در خودرو اجتناب ناپذیر خواهد بود.

نقش آپشن و تجهیزات جانبی در خودروهای جدید و مزایای استفاده از آپشن های مورد تایید شرکت سایپادک

رشد و پیشرفت تکنولوژی های مختلف ، موجب افزایش سطح امکانات کلیه محصولات صنعتی و از جمله خودرو و همچنین افزایش سطح نیازها و انتظارات مشتریان گردیده بطوری که ، امروزه اغلب مشتریان متقاضی استفاده از آپشن ها و تجهیزات جانبی در تولیدات خودروهای جدید می باشند.

از این رو اصلی ترین مشکل نصب آپشن و تجهیزات جانبی در مراکز غیر مجاز ، ایجاد مشکلات فنی و اختلال در عملکرد سیستم های اصلی خودرو و خروج آنها از شرایط گارانتی بوده و به همین خاطر اکیداً توصیه می گردد به منظور جلوگیری از ابطال گارانتی اصلی خودرو و یا بخش هایی از آن ، نصب آپشن و تجهیزات جانبی، حتماً در نمایندگی های مجاز منتخب سایپا که دارای مجوز ارائه خدمات آپشن از سوی سایپادک باشند ، صورت پذیرد.

آگاهی از فهرست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات آپشن سایپادک

با توجه به ضرورت شناسایی نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات آپشن، جهت آگاهی از آخرین فهرست نمایندگانی که دارای مجوز ارائه خدمات آپشن از سوی سایپادک می باشند می توانید به فهرست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات آپشن در بخش خدمات مشتری به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید :


WWW.SAIPAYADAK.ORG

شرکت سایپادک با شناسایی نیاز مذکور و ضمن ایجاد زیرساخت های مهندسی و کیفی مرتبط ، اقدام به فعالیت در حوزه تامین ، نصب و ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش کلیه آپشن ها و تجهیزات جانبی خودروهای سبک تولیدی گروه سایپا نموده تا در راستای انجام وظایف و مسئولیتهای خود در حوزه ارائه خدمات پس از فروش به محصولات گروه خودروسازی سایپا همچون گذشته، علاوه بر پاسخگویی به نیاز مشتریان محترم شرکت سایپا در خصوص آپشن ، با رعایت استانداردهای مورد تایید خودروساز ، اطمینان خاطر مشتریان از انطباق و سازگاری خودرو با آپشن و تجهیزات جدید را تامین نموده و با ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش گسترده ، گامی دیگر در جلب و افزایش اعتماد و رضایت مشتریان گروه خودرو سازی سایپا برداشته است.

علاوه بر موارد مذکور، ایجاد سیستم کد ردیابی انحصاری برای آپشن های نصب شده توسط نمایندگان منتخب ارائه خدمات آپشن، باعث گردیده تا ضمن تضمین اصالت قطعه و خدمات پس از فروش ، امکان هرگونه سوء استفاده از سایر عرضه کنندگان غیر مجاز سلب گردد. بنابراین استفاده از آپشن و تجهیزات مورد تایید شرکت سایپادک توسط نمایندگان منتخب این شرکت، بدون شک مطمئن ترین روش جهت تجهیز خودروی شما به آپشن و تجهیزات جانبی خواهد بود.

جهت آگاهی از آخرین لیست محصولات آپشن مورد تایید شرکت سایپادک و خرید آنلاین به آدرس ذیل مراجعه فرمایید :

<http://option.saipayadak.org>

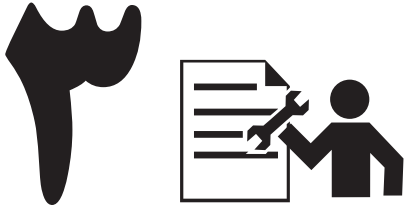

فهرست نمایندگی ها

جهت اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما ، لطفاً به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

www.saipayadak.org

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه ۲۰۰۰-۲۰۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلهفون	تلهفون
۱	۱۱۶۶	تهران	تهران	تعمیرگاه مرکزی ۱	۱	بعد از چهار راه تهرانپارس - جنب کیمیدارو	۰۲۱	۷۷۹۶۸۴۰۱-۵
۲	۱۰۹۰	تهران	تهران	تعمیرگاه مرکزی ۲	۱	سه راه آذری - به سمت میدان قزوین- جنب ایستگاه اتوبوس	۰۲۱	۶۶۶۴۷۳۷۷-۹
۳	۵۷۶۶	تهران	تهران	تعمیرگاه مرکزی ۴	۱	کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج خیابان دارو بخش	۰۲۱	۶۱۶۱۱۶۱۶
۴	۹۹۰۰	تهران	تهران	تعمیرگاه تخصصی گیربکس	۱	کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج خیابان دارو بخش	۰۲۱	۶۱۶۱۱۶۱۶
۵	۱۱۲۵	تهران	باغستان	ابراهیم عباسعلی زاده	۱	باغستان بین خادم آباد و سعید آباد روبروی کلاتری باغستان پ ۲۵۷	۰۲۱	۶۵۲۳۳۳۶۴- ۶۵۲۳۷۳۶۶-
۶	۱۱۲۳	تهران	وحیدیه	شرکت نیک خودرو شهریار	۱	کیلومتر ۶ جاده شهریار / رباط کریم - روبروی سه راه وحیدیه- پ ۲۳۴	۰۲۱	۶۵۶۳۷۴۱۷-۲۰
۷	۱۱۰۲	تهران	تهران	آلفرد عیسی قلیان	۱	بزرگراه رسالت - خیابان شهید عراقی شمالی - کوچه شهید عابدی - پ ۵	۰۲۱	۲۲۵۱۷۰۸۳- ۲۲۵۱۵۴۰۵-
۸	۱۰۶۵	تهران	تهران	تعمیرگاه ساعی	۱	خ ولیعصر-ضلع جنوبی پارک ساعی-پ۱۰۹۳	۰۲۱	۸۸۷۰۶۸۹۰-۴
۹	۵۷۵۲	تهران	تهران	خسرو گودرزی	۱	کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج مقابل سه راه شهرقدس	۰۲۱	۴۴۹۹۳۸۷۱-۳

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۰	۱۱۴۵	تهران	تهران	رضا وشکینی	۱	م وحدت اسلامی پ ۴۶۵	۰۲۱	۵۵۶۳۷۵۵۴- ۵۵۶۲۴۱۵۵
۱۱	۵۷۷۷	تهران	تهران	شرکت خدماتی بازرگانی تحفه	۱	خیابان آزادی نبش زنگان جنوبی پلاک ۵۳۴	۰۲۱	۶۴۰۲۰۰۰۰
۱۲	۱۰۷	تهران	تهران	سیدمرتضی میری لواسانی	۱	خ نظام آباد - نرسیده به سه راه عظیم پور - پلاک ۱۸۹	۰۲۱	۷۷۵۶۰۶۴۲-۳
۱۳	۱۱۱	تهران	تهران	شرکت بازرگانی پژمان	۱	خ فدائیان اسلام - نبش خیابان بنی هاشم - پ ۲۸۲	۰۲۱	۵۵۰۷۹۶۳۶-۹ /۵۵۰۷۴۸۴۹
۱۴	۱۰۸۳	تهران	تهران	شرکت پرشین خودرو کار	۱	بزرگراه بعثت، مقابل پارک خزانه، بعد از آتش نشانی پلاک ۱۳۴-۱۳۶-۱۳۸	۰۲۱	۵۵۳۳۵۵۴۴- ۵۵۳۳۴۴۲۷-۹
۱۵	۱۱۳۷	تهران	تهران	شرکت فرهت نیا موتور	۲	خیابان منیریه نرسیده به چهارراه لشگر پلاک ۲۱۰	۰۲۱	۵۵۴۸۱۰۰۵- ۵۵۳۸۲۴۲۲-۳۲
۱۶	۱۱۴۷	تهران	تهران	علاءالدین توکلی	۱	خ فرجام شرقی - بین چهارراه ولی عصر (عج) و سراج - پلاک ۵۰۶	۰۲۱	۷۷۴۵۶۱۷۷- ۷۷۴۹۲۶۷۷-
۱۷	۵۳۱	تهران	تهران	عین اله مسیبی	۱	خیابان فرجام - بعد از چهارراه ولیعصر - پلاک ۴۳۱	۰۲۱	۷۷۲۲۱۵۲۰- ۷۷۴۵۲۲۸۴
۱۸	۱۰۰۱	تهران	تهران	مجید روشن	۱	بزرگراه رسالت نبش ۱۶ استاد حسن بنا (متری دوم شمالی) پ ۱	۰۲۱	۲۲۵۱۹۴۲۴- ۲۲۳۱۰۷۷۶

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۹	۵۳۰	تهران	تهران	محمدجعفر فرجی (۱)	۱	خ دماوند - روبروی مجتمع ورزشی ایمان - پ ۱۶۰	۰۲۱	۷۷۴۰۴۲۴۳-۴- ۷۷۴۰۸۸۱۲-۱۴
۲۰	۱۱۶۰	تهران	تهران	محمدعلی فرحزادی	۱	اتوبان یادگار امام شمال به جنوب فرحزاد شمالی نرسیده به کوچه آیشار پلاک ۱۶	۰۲۱	۲۲۰۸۰۶۲۸- ۲۲۳۷۶۰۰۳-۵
۲۱	۱۰۹۸	تهران	تهران	مرتضی ناظم	۱	خیابان آزادی - بین توحید و رودکی - پلاک ۲۸۵	۰۲۱	۶۶۵۶۷۱۲۰- ۴۶۶۶۵۹۳۰۲۰-۲
۲۲	۱۱۵۱	تهران	تهران	محمد مهدی سقائیان	۱	خیابان شریعتی - خیابان شهید طاهریان (آمل) پلاک ۱۷	۰۲۱	۷۷۵۲۴۳۷۷- ۷۷۵۲۴۳۸۴
۲۳	۵۱۶	تهران	تهران	ناصر معالج	۱	جاده مخصوص کرج کیلومتر ۷ - نبش ورودی تهرانسر پ ۷۶	۰۲۱	۴۴۵۱۵۰۵۱- ۴۴۵۱۶۵۳۲-
۲۴	۱۱۱۶	تهران	تهران	یوسف احمدیان	۱	خ دماوند - ایستگاه فرودگاه روبروی بانک ملت بازنشستگان - نبش خ شهید ایسی - پ ۱۰۶۴ ، ۱۰۶۶ و ۱۰۶۸	۰۲۱	۷۷۵۴۲۶۵۹/۷۷ ۵۷۸۸۰۰
۲۵	۵۷۵۳	تهران	تهران	علی اکبر رحمانی	۱	سه راه افسریه ابتدای بلوار امام رضا مابین مجتمع تجاری خورشید و اطمینان پلاک ۱۳۵۵	۰۲۱	۳۳۴۵۹۰۵۰
۲۶	۵۸۹۱	تهران	تهران	شرکت احسان صنعت پیشناز صدرا	۱	کیلومتر ۱۷ جاده خاوران روبروی پمپ بنزین صحرا - جنب خیابان برلیان	۰۲۱	۳۶۸۴۹۳۷۸- ۳۶۸۴۹۳۸۷
۲۷	۵۷۹۱	تهران	تهران	شرکت ایلیا خودرو خلیج فارس	۱	بزرگراه شهید خراسی - تلغ شمالی دریاچه شهدای خلیج فارس (دریاچه چیتگر) میدان ساحل - خ شهید جوزانی انتهای خیابان مولوی پلاک ۳	۰۲۱	۴۶۰۲۵۵۳۰- ۴۶۰۲۵۵۴۰
۲۸	۵۸۹۶	تهران	تهران	شرکت الماس خودرو کوثر	۱	خیابان کار گر جنوبی - پایین تر از میدان حر مقابل تعاونی سپه پلاک ۹۱۷	۰۲۱	۶۶۴۰۰۰۸۹

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰)

فهرست نمایندگی ها

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۲۹	۵۸۶۴	تهران	تهران	علیرضا شیرعلی نیا	۱	خیابان قزوین-مقابل خیابان قلعه مرعی	۰۲۱	۵۵۷۰۵۰۰۶ - ۵۵۷۰۳۰۰۷
۳۰	۵۸۸۱	تهران	تهران	کامبیز باقری	۱	شهر زیبا، میدان الغدیر، خیابان اردو شاهی، پلاک ۱۴ و ۱۶	۰۲۱	۴۴۳۳۴۰۰۱-۵
۳۱	۵۸۸۳	تهران	تهران	شرکت آرمان خودرو یکتا	۱	خیابان استاد حسن بنا شمالی، بالاتر از مخبرات، پلاک ۷۰۸	۰۲۱	۲۲۵۰۰۸۶۶- ۲۲۳۲۱۱۵۰ -
۳۲	۵۸۹۲	تهران	تهران	محمد خلیلی عباس آبادی	۱	خیابان شهید رجایی پایین تر از میدان بهشت پلاک ۲۶۲	۰۲۱	۵۲۸۸۸۸۰۰
۳۳	۵۸۴۹	تهران	باقر شهر	محمدسعید عزیزی	۱	باقرشهر، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید فیروزی (توریست سابق) روبروی سایا پرس، پلاک ۹۲	۰۲۱	۲۲۵۰۰۴۹۱
۳۴	۱۱۳۴	تهران	رباط کریم	محسن کلهر منفرد	۱	رباط کریم بلوار امام خمینی مابین میدان امام خمینی و میدان بهشتی	۰۲۱	۵۶۴۳۹۷۰۰-۱۰- ۲۰-۳۰-۴۰-۵۰
۳۵	۱۱۵۷	تهران	شاهدشهر	شرکت ظاهر خودرو شهریار	۱	جاده کهنز- به طرف باطری سازی نور - نرسیده به چهارراه شاهدشهر	۰۲۱	۶۵۴۴۶۱۱۰-۶
۳۶	۱۰۸۷	تهران	شهراندیشه	احمد پیروز	۱	شهرک اندیشه - خیابان اصلی اندیشه به مارلیک - روبروی فاز ۳ اندیشه	۰۲۱	۶۵۵۲۳۷۳۷- ۶۵۵۳۶۰۰۵-
۳۷	۱۱۶۴	تهران	شهر قدس	منصور موحدی	۱	اتوبان ۷۶ متری شهریار کرج - اول هفت جوی - روبروی فاز ۵ شهرک اندیشه - جنب شرکت شن و ماسه کوشا	۰۲۱	۴۶۸۹۳۰۶۰-۷۰
۳۸	۱۱۱۵	تهران	ورامین	علیرضا جمالی	۲	ورامین میدان ولیعصر بعد از میدان ولیعصر اولین پل عابر پیاده دست چپ پ ۱۱۱۵	۰۲۱	۳۶۲۳۹۰۸۵- ۳۶۲۳۹۰۸۸

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۳۰۰-H۲۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلهفن	تلهفن
۳۹	۳۰۳۱	خراسان جنوبی	بیرجند	عبداله یوسفی	۱	خراسان جنوبی، شهر بیرجند، چهارراه غفاری، بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ بنزین شعله	۰۵۶	۳۲۲۲۹۲۹۲- ۳۲۲۲۵۱۵۵
۴۰	۵۳۰۷	خراسان جنوبی	طبس	مهدی عابدزاده	۱	طبس، میدان آزادگان، نبش بلوار گلستان	۰۵۶	۳۲۸۳۱۱۱۱-۷
۴۱	۳۰۰۴	خراسان رضوی	تریت جام	شرکت یدک خودرو جام	۱	تریت جام، خیابان امام خمینی، بعد از میدان بسیج، جنب نمایندگی ایران خودرو	۰۵۱	۵۲۵۲۸۶۷۸- ۵۲۵۲۶۰۰۹
۴۲	۱۵۲	خراسان رضوی	تریت حیدریه	عباسعلی ترکمانی	۱	تریت حیدریه، بلوار شهید باهنر بالاتر از هنرستان طباطبائی نبش باهنر ۴۷	۰۵۱	۵۲۳۱۱۱۶۷- ۵۲۳۱۶۱۶۷
۴۳	۵۷۵۰	خراسان رضوی	جغتای	شرکت سبز خودرو آزادی	۱	خراسان رضوی، شهر جغتای، میدان ورودی شهر بلوار امام علی شرقی	۰۵۱	۵۴۶۲۱۵۷۰
۴۴	۳۰۱۷	خراسان رضوی	سبزوار	غلامحسین کوشکی	۱	سبزوار، بلوار سرداران، شهرک خاوران، نبش خاوران ۲، جنب بوتان گاز، پلاک ۴	۰۵۱	۴۴۴۴۴۷۳۳- ۴۴۴۵۱۴۰۰-
۴۵	۳۰۴۶	خراسان رضوی	سرخس	محمود آصف آبادی	۱	سرخس، میدان الغدیر - خ امام علی (ع) - جنب ترمینال	۰۵۱	۳۴۵۳۸۶۴۶-۷
۴۶	۳۰۲۶	خراسان رضوی	قوچان	شرکت قائم خودرو آساک	۱	قوچان، جاده آسیایی (سنتو) - بعد از میدان ورزش - انتهای بلوار امام رضا (ع) - ضلع شمالی جنب نمایندگی کرمان خودرو	۰۵۱	۴۷۲۱۲۸۰۰-۳
۴۷	۳۰۰۲	خراسان رضوی	قوچان	علی نوری زاده	۱	قوچان، جاده سنتو - روبروی سپاه پاسداران	۰۵۱	۴۷۲۲۵۰۳۳- ۴۷۲۳۷۳۱۸-
۴۸	۳۰۲۴	خراسان رضوی	کاشمر	شرکت چاپار خودرو ترشیز	۱	کاشمر، خیابان مدرس، بلوار مطهری، بعد از پایانه مسافری	۰۵۱	۵۵۲۲۸۸۸۶- ۵۵۲۳۳۶۳۸

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۴۹	۳۰۳۰	خراسان رضوی	گناباد	حسین عاشوری	۱	گناباد، جاده سنتو، میدان آزادی (سه راهی مند) ، به طرف بیدخت ، سمت چپ	۰۵۱	۷-۵۷۲۲۲۶۶۶ ۵۷۲۲۲۶۶۶-۷
۵۰	۳۰۵۰	خراسان رضوی	مشهد	احسان کشمیری	۱	مشهد ، کوی طلاب ، بلوار مفتح ، مفتح ۴۳ ، نبش چهارراه اول	۰۵۱	۰-۲۵۷۵۰۵۰ ۳۲۵۷۹۰۹۰
۵۱	۱۴۵	خراسان رضوی	مشهد	اصغر توتونچیان	۱	مشهد، خیابان بهار ، نبش چهارراه بیسیم و پیشاهنگ، به سمت خیابان جهاد ، نبش جهاد ۱ پلاک ۴	۰۵۱	۳۸۵۳۰۰۲۱- ۳۸۵۹۴۱۲۱-۲
۵۲	۳۰۵۱	خراسان رضوی	مشهد	شرکت تولیدی دیزل ساتراپ شرق	۱	مشهد، جاده قدیم نیشابور، بعد از شهرک ابوذر، ابتدای بلوار صبا، جنب پادگان قدس	۰۵۱	۲-۳۳۸۱۰۰۰۱ ۳۳۸۱۰۰۵۲-۳
۵۳	۳۰۲۱	خراسان رضوی	مشهد	شرکت صنعت خودرو کهریائی	۱	مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد - ابتدای جاده شاندیز، ۵۰۰ متر جلوتر سمت راست	۰۵۱	۳۵۵۱۳۰۰۰
۵۴	۳۰۳۵	خراسان رضوی	مشهد	کوشا سازه آفاق پارسیان	۱	مشهد ، ابتدای بزرگراه آسیایی - بین آزادی ۵۸ و ۶۰	۰۵۱	۰-۳۶۹۰۱۰۱۰ ۳۶۵۷۸۸۶۵
۵۵	۳۰۳۳	خراسان رضوی	مشهد	شرکت یاران خودرو صنعت	۱	مشهد ، خیابان خواجه ربیع - روبروی بلوار مجلسی - پلاک ۷۰۰ الی ۷۰۴	۰۵۱	۳۷۲۱۲۸۳۹- ۳۷۲۱۵۵۶۲
۵۶	۳۰۰۸	خراسان رضوی	مشهد	علیرضا سیاسی	۱	مشهد ، بلوار صدمتری - حد فاصل میدان امام حسین و میدان خیام، بعد از پمپ گاز ، نبش شهید چراغچی ۳۱	۰۵۱	۳۷۵۲۸۸۱۱
۵۷	۳۰۲۲	خراسان رضوی	مشهد	محمدرضا ورزنده کامه علیا	۱	مشهد، خیابان گارازدارها - خیابان کوشش ۳۲ - خ یزرگمهر	۰۵۱	۳۳۴۲۰۳۴۷- ۳۳۴۳۴۱۱۱
۵۸	۵۷۴۷	خراسان رضوی	نیشابور	علی آشیانی	۱	نیشابور ، بلوار آزادگان، جنب جایگاه سی ان جی	۰۵۱	۴-۴۲۲۳۹۴۴۰ ۴۲۲۳۱۵۰۰-۴

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۳۰۰-H۲۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۵۹	۳۰۰۷	خراسان شمالی	اسفراین	مسعود علیزاده	۱	اسفراین، بلوار مدرس، رو به روی ایستگاه مسافربری ترمینال بجنورد، پلاک ۲۰۶ و ۲۰۲	۰۵۸	۵۷۲۳۹۹۰۳- ۵۷۲۲۴۵۹۰-
۶۰	۳۰۲۰	خراسان شمالی	بجنورد	عبداله معینی	۱	بجنورد، میدان امام رضا، مقابل شهر بازی و ایستگاه تاکسی های خطی مشهد	۰۵۸	۳۲۲۵۹۵۵۵- ۳۲۲۵۹۶۶۶-
۶۱	۱۵۱	خراسان شمالی	بجنورد	محمد سعادت	۱	بجنورد، امام خمینی غربی، بلوار گلستان، روبروی بانک سپه، پلاک ۱۱۴۴	۰۵۸	۳۲۳۱۰۲۵۴- ۳۲۳۱۲۳۱۱
۶۲	۳۰۱۰	خراسان شمالی	گره جاجرم	حسن نجاری	۱	خراسان شمالی، شهر گر مه، ابتدای بلوار امام رضا (ع)، پلاک ۷۹	۰۵۸	۳۲۵۰۵۰۵۵- ۳۲۵۰۲۹۷۷
۶۳	۳۳۰۲	اصفهان	اردستان	محمد رضا خانی	۱	جاده کمربندی - جنب پست برق	۰۳۱	۵۴۲۴۶۷۰۷-۸
۶۴	۱۶۱	اصفهان	اصفهان	رضا سلیمی	۱	بلوار بوستان سعدی - سه راه نظر - خ وحید نرسیده به امامزاده شاهزاده محمد	۰۳۱	۳۶۲۸۸۰۱۰
۶۵	۳۳۲۳	اصفهان	اصفهان	ابراهیم و مسیح عنبرزاده	۱	خیابان جابر انصاری - ابتدای خیابان پنج آذر، جنب نمایندگی مزدا	۰۳۱	۳۴۴۴۴۷۸۰۹- ۳۴۴۴۸۳۴۰
۶۶	۳۲۹۶	اصفهان	اصفهان	شرکت بازرگانی کیاخودروآبادانا	۱	خ زینبیه - چهارراه عاشق اصفهانی - ابتدای خ عاشق اصفهانی شرقی	۰۳۱	۳۵۵۱۳۳۱۲- ۳۵۵۱۷۷۱۲-
۶۷	۳۳۱۲	اصفهان	اصفهان	شرکت باند ماشین سپاهان	۱	اصفهان خیابان هفتون - بعد از پل تمدن - روبروی پمپ بنزین	۰۳۱	۳۵۵۷۵۴۶۰-۴- ۳۵۶۰۱۲۰۰-
۶۸	۳۳۱۸	اصفهان	اصفهان	شرکت کیان کار صفاهان	۱	خ حکیم نظامی - بین پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی - پلاک ۱۶۰	۰۳۱	۳۶۲۸۶۰۰۰- ۳۶۲۴۴۳۶۴-۵

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰) فهرست نمایندگی ها

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۶۹	۵۷۸۰	اصفهان	اصفهان	شرکت آتشیپای اصفهان	۱	اصفهان، بلوار امام خمینی ره، روبروی تأمین اجتماعی شعبه ۲ اصفهان	۰۳۱	۳۳۳۱۱۷۷۵- ۳۳۳۱۹۰۰۲-
۷۰	۳۲۸۴	اصفهان	اصفهان	مسعود هماپور	۱	خیابان امام خمینی - شهرک صنعتی امیر کبیر، ابتدای خیابان شهید باباگلی، روبروی انبار وحدت	۰۳۱	۳۳۸۶۸۴۸۲-۳
۷۱	۳۳۲۹	اصفهان	اصفهان	نبی اله شیخانی سودانی	۱	خیابان آتشگاه - حد فاصل خیابان وحدت و خیابان قدس	۰۳۱	۳۷۷۳۶۳۱۱-۱۳
۷۲	۵۸۵۳	اصفهان	اصفهان	مجید قاسمی	۱	خیابان امام خمینی- بعد از شهرک قدس- مقابل باشگاه مخابرات جنب ایران خودرو	۳۱	۳۳۲۴۷۷۶۶-۷
۷۳	۳۳۰۷	اصفهان	آران و بیدگل	شرکت آرمان گستر قطب	۱	آران و بیدگل میدان محمد رسول الله بلوار شهیدان صالحی جنب پارک شادی	۰۳۱	۵۴۷۵۴۰۶۰-۱
۷۴	۳۳۰۸	اصفهان	بهارستان	حسن چترآبگون	۱	بهارستان ابتدای بلوار بهشت جنب پمپ بنزین	۰۳۱	۳۶۸۱۹۷۵۲-۵- ۳۶۸۱۹۷۵۹
۷۵	۳۳۰۶	اصفهان	تیران	بهرام شیرازی	۱	تیران - کیلومتر یک کمربندی تیران داران تعاونی کامیونداران رو به روی دانشگاه آزاد	۰۳۱	۴۲۲۲۷۱۳۱- ۴۲۲۲۳۱۱۹-
۷۶	۳۳۱۳	اصفهان	خمینی شهر	پرویز بختیاری	۱	بلوار آیت اله اشرفی اصفهانی، روبروی بلوار امام رضا، روبروی سردخانه کهندهژ	۰۳۱	۳۳۶۵۱۸۱۹- ۳۳۶۵۱۸۱۸-
۷۷	۳۲۸۱	اصفهان	خمینی شهر	رحمان فاتحی	۱	خمینی شهر، میدان ۲۲ بهمن - ابتدای خ امیر کبیر، روبروی فرعی ۱۳۶	۰۳۱	۳۳۶۳۶۳۶۵- ۷-۳۳۵۱۳۸۰۲
۷۸	۳۲۹۴	اصفهان	اصفهان	محمود قاسمیان	۱	اصفهان خ جی شرقی - بعد از فلکه خوراسگان روبروی مسجدالمهدی	۰۳۱	۳۵۲۱۴۹۱۰- ۳۵۲۴۱۰۴۰-

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۷۹	۳۲۸۲	اصفهان	دولت آباد	اصغر زارعان	۱	اصفهان اتوبان چمران اتوبان دولت آباد ۴ کیلومتر بعد از فلکه تاکسی رانی جنب مخابرات سابق	۰۳۱	۴۵۸۳۶۳۱۲-۱۳
۸۰	۱۷۸	اصفهان	زرین شهر	حسن بیگی ریزی	۱	زرین شهر، بلوار معراج جنب استخر شهرداری	۰۳۱	۵۲۲۳۹۱۶۳-۴
۸۱	۳۳۲۸	اصفهان	شاهین شهر	اکبر جهانگیری	۱	جاده اصفهان/تهران (بزرگراه آزادگان) - فرسیده به شاهین شهر - روبروی کارخانه ابزاران	۰۳۱	۴۵۲۷۱۷۰۰-۹
۸۲	۳۲۹۹	اصفهان	شاهین شهر	محمد مشایخ	۱	شاهین شهر - خیابان صنعتی خیابان خواجه انصاری - جنب تی بی تی سابق	۰۳۱	۴۵۲۴۷۷۸۵- ۴۵۲۷۲۳۰۰
۸۳	۵۸۴۷	اصفهان	شهرضا	نبی اله همت	۱	شهرک صنعتی امیر کبیر، خیابان اصلی	۳۱	۵۳۲۸۷۱۷۲- ۵۳۲۸۷۱۷۳
۸۴	۳۲۸۶	اصفهان	کاشان	جهانگیر نارنجی	۱	کاشان - بلوار قطب راوندی - روبروی شهرک صنعتی، جنب کارواش رعیتی	۰۳۱	۵۵۵۳۴۵۸۰-۳
۸۵	۳۳۲۰	اصفهان	کاشان	شرکت فنی ایلپا گستر آرزو کاشان	۱	میدان بسیج - خروجی شهر به سمت نطنز- خیابان شهدا دارالسلام - بلوار یکم صنایع کارگاهی - قطعه ۱۲	۰۳۱	۵۵۵۰۵۰۵۱-۴
۸۶	۳۳۱۴	اصفهان	گلدشت	مجید سلجوقیان	۱	جاده اصفهان - نجف آباد، گلدشت، خیابان امام خمینی نبش بلوار ابوذر صد متر مانده به شهرداری گلدشت	۰۳۱	۴۲۲۳۷۸۶۰- ۴۲۲۳۷۸۶۴-
۸۷	۳۳۳۰	اصفهان	نجف آباد	شرکت صنعت پارس نوری	۱	نجف آباد، یزدانشهر، خیابان امام خمینی- روبروی ایستگاه پمپ گاز CNG یزدانشهر	۰۳۱	۴۲۴۴۶۷۴۱-۴
۸۸	۳۳۱۱	اصفهان	نطنز	علیرضا عظیمی	۱	نطنز، میدان تختی، ابتدای ۴۵ متری مصطفی خمینی روبروی بنیاد مسکن	۰۳۱	۵۴۲۲۸۰۰۳-۴

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۳۰۰-H۲۰۰)

فهرست نمایندگی ها

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۸۹	۳۶۱	همدان	شهرکرد	نعمت اله بهامین - حسن کریمیان	۱	شهرکرد ، سه راه شهرک صنعتی ، اول ورودی شهرک صنعتی سمت چپ	۰۳۸	۳۳۳۴۶۸۲۰- ۳۳۳۴۶۸۲۲
۹۰	۵۳۱۶	یزد	مهریز	محمود زارع بیدکی	۲	مهریز، جاده سنتو، روبروی قلعه تاریخی شاه عباسی.	۰۳۵	۳۲۵۲۹۶۶۵- ۳۲۵۲۹۶۶۶-
۹۱	۵۳۱۵	یزد	یزد	شرکت بازرگانی خودرو یزد سیلو	۱	بلوار امیرکبیر - جنب پمپ بنزین سیلو روبروی بسیج دانشجویی استان یزد	۰۳۵	۳۸۲۱۹۹۰۰-۳
۹۲	۵۳۱۳	یزد	یزد	ناصر خورشیدی	۱	یزد- دروازه قرآن-ابتدای بلوار آیت الله فقیه خراسانی روبروی شرکت کاشی یزد	۰۳۵	۳۵۲۱۶۴۳۰- ۵*۳۵۲۱۸۹۵۰-
۹۳	۴۲۰۸	بوشهر	یرازجان	شرکت خدمات خودرو گروه ۱۳۸۱	۱	یرازجان کیلومتر یک جاده اهرم جنب پمپ بنزین	۰۷۷	۳۴۲۳۹۴۶۷- ۳۴۲۳۹۴۳۸
۹۴	۴۲۰۴	بوشهر	بوشهر	بهروز دستاران	۲	بوشهر یزرگراه آیت اله طالقانی - روبروی یخ سازی وزیری	۰۷۷	۳۳۵۵۱۵۵۰-۱
۹۵	۴۲۰۵	بوشهر	خورموج	سعید تیموری	۱	خورموج جاده اصلی بوشهر کنگان - جنوب اداره راه و ترابری	۰۷۷	۳۵۳۲۴۸۷۶_۸
۹۶	۵۵۱۵	بوشهر	دیر	محمدتقی بحرانی	۲	بندر دیر کیلومتر یک جاده ساحلی بندر دیر به بوشهر ، سمت چپ	۰۷۷	۳۵۴۲۸۶۰۷
۹۷	۵۰۲۸	فارس	آباده	شرکت خدمات اتومبیل راه سپهر آباده	۱	آباده کیلومتر ۲ جاده اصفهان - روبروی خیابان داود	۰۷۱	۴۴۳۶۳۶۵۰-۳
۹۸	۲۲۹	فارس	جهرم	حمید رحمانیان	۲	جهرم بلوار بسیج - نبش میدان شهید اسدزاده	۰۷۱	۵۴۳۴۲۶۸۸-۹۵

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۹۹	۵۷۵۴	فارس	داراب	سیدعلیرضا حسینی	۲	داراب کیلومتر یک جاده شیراز روبروی تعاونی کامیون داران	۰۷۱	۵۳۵۴۸۸۸۱
۱۰۰	۵۰۴۰	فارس	زرقان	شرکت رامین خودرو نوید فارس	۱	زرقان کیلومتر ۲۴ جاده شیراز مرودشت - سمت چپ	۰۷۱	۳۲۶۲۹۸۲۶- ۳۲۶۲۹۴۶
۱۰۱	۵۰۱۸	فارس	شیراز	اکبر دل افکار	۱	شیراز بلوار امیر کبیر - بالاتر از شرکت نفت	۰۷۱	۳۸۲۱۵۴۷۳- ۳۸۲۰۲۰۲۲
۱۰۲	۲۲۲	فارس	شیراز	حسن هاشمی نژاد	۱	شیراز انتهای بلوار امیر کبیر - جنب پمپ بنزین سایپا	۰۷۱	۳۸۳۲۷۷۸۸- ۳۸۳۲۷۷۹۸
۱۰۳	۵۰۲۲	فارس	شیراز	حمیدرضا جامعی	۱	شیراز بلوار سلمان فارسی - جنب شرکت بیمه ایران - پلاک ۱۱۶	۰۷۱	۳۷۳۲۲۱۳۱-۲
۱۰۴	۵۰۳۹	فارس	شیراز	شرکت پیشرو خودرو پرتیان گستر هخامنش	۱	شیراز جاده سپیدان - بعد از پلیس راه - دو کوهک - روبروی کوچه لامپ سازی	۰۷۱	۳۶۷۰۳۸۵۸-۶۰
۱۰۵	۵۰۱۹	فارس	شیراز	علیرضا نعمت الهی	۱	شیراز چهار راه ادبیات - ابتدای بلوار گلستان	۰۷۱	۳۲۲۸۸۶۶۰-۵
۱۰۶	۵۶۷۸	فارس	شیراز	محمود آریاوند	۱	شیراز حد فاصل دروازه قرآن و پلیس راه شیراز اصفهان	۰۷۱	۳۲۴۲۷۵۰۵-۶
۱۰۷	۲۲۱	فارس	شیراز	نصراله حریت	۱	شیراز بلوار سلمان فارسی - جنب پمپ بنزین	۰۷۱	۳۷۳۰۲۱۱۱-۵
۱۰۸	۵۷۸۳	فارس	صفاشهر	شرکت ابتکار خودرو بهساز خدمات	۱	صفاشهر - ناحیه ۱ جنب پمپ بنزین	۰۷۱	۴۴۴۶۶۶۸۳

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلهفون	تلهفون
۱۰۹	۵۰۱۳	فارس	قائمیه	مسلم جوکار	۱	قائمیه بلوار انقلاب - ابتدای جاده بوشهر	۰۷۱	۴۲۴۱۶۱۵۳- ۴۲۴۱۹۲۹۱
۱۱۰	۵۰۲۴	فارس	لار	اکبر مهر آزمای	۲	لار میدان امام خمینی - خیابان ولایت فقیه	۰۷۱	۵۲۲۵۰۰۸۰-۱- ۵۲۲۵۵۱۱۷-۸
۱۱۱	۲۲۵	فارس	لار	رضاعلی استوار	۱	لار شهر قدیم - سه راه بندرعباس - خیابان حاج محمد کارگر	۰۷۱	۵۲۳۳۰۰۳۲- ۵۲۳۳۰۰۳۴
۱۱۲	۵۰۰۹	فارس	لامرد	حسین شریفی	۱	لامرد بلوار ۱۵ خرداد- نرسیده به میدان شهدا	۰۷۱	۵۲۷۲۳۳۵۱-۳
۱۱۳	۵۵۲۹	تهران و بویراحمد	دهدشت	یهادر دوهنده	۱	دهدشت ابتدای جاده اصفهان - خوزستان، جنب پمپ بنزین الهی	۰۷۴	۳۲۲۶۴۵۱۲- ۳۲۲۶۷۳۱۱
۱۱۴	۴۳۰۶	تهران و بویراحمد	دوگنبدان	شرکت خدمات دیزل حبیب گچساران	۱	گچساران بلوار ولیعصر (عج) - بعد از خیابان پرستار - روبروی ایستگاه برق - نرسیده به میدان نماز	۰۷۴	۳۲۲۲۱۱۰۱- ۳۲۲۲۱۱۵۰-
۱۱۵	۵۴۰۷	هرمزگان	پارسیان	هادی نصوری	۱	پارسیان بلوار شهدای گمنام روبروی پست برق	۰۷۶	۴۴۶۲۱۴۲۰-۲
۱۱۶	۳۷۲	اردبیل	اردبیل	ابابیل نوری	۱	میدان جهاد ابتدای خیابان جام جم روبروی فروشگاه رفاه	۰۴۵	۳۳۱۱۱۸۶۱ - ۳
۱۱۷	۲۱۰۳	اردبیل	اردبیل	شرکت سبلان ثمین	۱	اردبیل - میدان مبارزان - خیابان کارگر - جنب پمپ بنزین - پلاک ۲۱۶	۰۴۵	۳۳۳۳۳۴۳
۱۱۸	۲۱۱۱	اردبیل	اردبیل	مهدی لازمی زارع	۱	میدان بسیج - بعد از پل هوایی - ابتدای جاده اردبیل به تبریز	۰۴۵	۳۳۷۸۰۳۵۱- ۳۳۷۸۰۳۵۴

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۳۰۰-H۲۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلهفن	تلهفن
۱۱۹	۲۱۰۷	اردبیل	گرمی	رحیم محمدی رمضانلو	۱	کیلومتر ۱ جاده بیله سوار- روبروی نیروگاه	۰۴۵	۳۲۶۴۴۰۰۳- ۳۲۶۴۳۰۰۸-۹
۱۲۰	۲۲۸۱	آذربایجان شرقی	اهر	ابوالفضل بردیده	۱	کیلومتر ۱ جاده اهر به تبریز- پایین تر از ایران خودرو	۰۴۱	۴۴۲۲۶۶۳۲- ۴۴۲۲۳۵۶۶۳
۱۲۱	۲۲۸۹	آذربایجان شرقی	بناب	شرکت خدماتی آذین کار بناب	۱	کیلومتر ۲ جاده ملکان - روبروی کار خانه آرد زهره	۰۴۱	۳۷۷۲۰۵۰۰
۱۲۲	۱۸۱	آذربایجان شرقی	تبریز	امیراحمد و بهرام ارومچیان	۱	خ راه آهن - چهارراه قطران پلاک ۱۰۹۳	۰۴۱	۳۴۴۱۰۴۷۲- ۳۲۸۰۲۰۱۸-
۱۲۳	۲۲۶۴	آذربایجان شرقی	تبریز	حسن درخشی تبریزی	۱	خیابان فلسطین(ملل متحد سابق) روبروی کلینیک پردیس	۰۴۱	۳۵۲۴۰۶۱۶-۱۸- ۳۵۲۴۵۴۶۱-۳
۱۲۴	۲۲۶۷	آذربایجان شرقی	تبریز	غلامرضا جعفری	۱	تبریز - ورودی از سمت تهران - سه راهی اهر - قطعه دوم سمت راست	۰۴۱	۳۶۳۷۷۴۸۷- ۳۶۳۷۶۶۲۰-۱
۱۲۵	۵۷۴۸	آذربایجان شرقی	تبریز	احسان دسترنج آزادی	۱	دروازه تهران - جنب بانک سپه استاد شهریار - کوی شهید محلاتی	۰۴۱	۳۳۳۲۴۸۷۰-۲- ۳۳۳۲۱۱۴۱-۲
۱۲۶	۲۲۷۰	آذربایجان شرقی	تبریز	محمود وفادوست	۱	جاده تبریز به آذرشهر - بعد از پل پتروشیمی نمایندگی وفادوست	۰۴۱	۳۴۲۱۹۰۰۰
۱۲۷	۲۲۸۴	آذربایجان شرقی	سراب	شرکت خدماتی رفاه امداد سراب	۲	دروازه تبریز - جاده تبریز سراب نرسیده به پمپ بنزین روبروی ایران خودرو شماره ۲	۰۴۱	۴۳۲۳۵۱۱۱-۳
۱۲۸	۲۲۷۸	آذربایجان شرقی	شبستر	رضا شیراحمد	۲	شبستر، جاده شبستر به صوفیان بلوار سیج - نرسیده به پمپ بنزین جایگاه شماره یک	۰۴۱	۴۲۴۳۹۷۴۶- ۴۲۴۳۹۵۱۴

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۲۹	۲۲۷۲	آذربایجان شرقی	مراغه	شرکت رصد خودرو مراغه	۱	مراغه، بلوار امیر کبیر از سمت هشتگرد، ضلع جنوب غربی میدان مادر	۰۴۱	۳۷۲۸۶۸۶۸-۷۰-
۱۳۰	۲۳۲۷	آذربایجان غربی	ارومیه	شرکت اروم کیا خودرو	۱	ارومیه، ابتدای جاده مهاباد - جنب جایگاه سی ان جی حبیب زاده	۰۴۴	۳۲۴۲۵۵۹۱-۳/ ۳۲۴۲۵۶۸۵
۱۳۱	۲۵۱	آذربایجان غربی	ارومیه	شرکت باختر تعمیر ارومیه	۱	ارومیه، ابتدای جاده سلماس، ضلع جنوب غربی پل سوم خرداد	۰۴۴	۳۲۷۵۵۰۶۰- ۳۲۷۵۱۷۷۷-
۱۳۲	۲۳۲۵	آذربایجان غربی	ارومیه	عباس اله وردیان	۱	کیلومتر ۲ جاده ارومیه/سلماس - روبروی سازمان کشاورزی	۰۴۴	۳۲۷۲۰۱۷۸- ۳۲۷۲۱۴۴۹
۱۳۳	۲۵۲	آذربایجان غربی	ارومیه	علی جعفری لک	۱	بلوار شیخ شلتوت - جنب گاراژ آذربایجان - پلاک ۱۵۷	۰۴۴	۳۲۳۵۸۰۳۹- ۳۲۳۴۱۵۸۱-
۱۳۴	۲۳۱۰	آذربایجان غربی	بوکان	حسین عباسی	۱	بلوار امام خمینی - روبروی خرمنکوب، سازی برادران شامه بالاتر از میدان علی آباد	۰۴۴	۴۶۲۳۲۵۰۰- ۴۶۲۵۲۲۲۰
۱۳۵	۲۳۱۶	آذربایجان غربی	قره ضیاءالدین	سعید باقرزاده	۱	جاده ترانزیت تبریز/بازرگان - روبروی ورودی شهر - جنب باسکول چاپاره	۰۴۴	۳۶۷۲۸۸۳۳- ۳۶۷۲۸۸۴۴
۱۳۶	۲۳۰۷	آذربایجان غربی	ماکو	شرکت تعاونی خدماتی پدram حسام ماکو	۱	بلوار مدرس - جنب پلیس راه ماکو	۰۴۴	۳۴۲۲۹۱۵۶
۱۳۷	۲۳۱۳	آذربایجان غربی	مهاباد	انور عبدالله زاده	۲	مهاباد - شهرک کارمندان - ضلع شمالی میدان استاد هیمن	۰۴۴	۴۲۳۳۴۸۸۸- ۴۲۳۴۱۴۱۵
۱۳۸	۲۳۱۴	آذربایجان غربی	نقده	شرکت نسیم یدک سلدوز	۱	خیابان ولیعصر - جنب مرکز بهداشت - روبروی بانک تجارت	۰۴۴	۳۵۶۶۹۹۹۲-۲

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۳۹	۵۸۵۵	آذربایجان غربی	نقده	شرکت ساولان یدک نقده	۱	انتهای بلوار بهشتی - روبروی باربری توحید	۰۴۴	۳۵۶۲۷۱۷۷-۳۵۶۲۸۰۰۱-۲
۱۴۰	۲۳۱۸	آذربایجان غربی	نقده	مصطفی بیگ زاده	۱	خ پیرانشهر - نرسیده به میدان دفاع مقدس - خیابان سایپا	۰۴۴	۳۱۸۷
۱۴۱	۳۰۸۱	گلستان	علی آباد	شرکت خودرو مایان صنعت	۱	علی آباد ورودی از سمت گرگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی	۰۱۷	۳۴۲۳۶۶۰۶
۱۴۲	۳۰۷۲	گلستان	علی آباد	محمدحسین عابدی	۱	علی آباد بلوار امام رضا روبروی مسجد محمدیه	۰۱۷	۳۴۲۲۳۵۶۱-۳۴۲۳۲۲۷۷-
۱۴۳	۲۱۱	گلستان	گرگان	شرکت عدالت روشن کارن	۱	گرگان کیلومتر ۱ جاده گرگان گنبد نبش خ فیض آباد	۰۱۷	۳۲۱۷۰۹۰۰-۳۲۱۶۱۰۴۰
۱۴۴	۳۰۸۳	گلستان	گنبد کاووس	ابوطالب قره چماقلو	۱	گنبد جاده مینو دشت - جنب نمایندگی گروه بهمن	۰۱۷	۳۳۵۵۹۵۶۰
۱۴۵	۳۰۸۹	گلستان	مینودشت	محمدباقر قزل سفلو	۱	مینودشت جنب مدرسه باغچه بان - روبروی کشتارگاه دوگوری	۰۱۷	۳۵۲۸۷۴۷۰-۳۵۲۸۶۸۸۷-
۱۴۶	۳۱۵۵	مازندران	امیرکلا	شرکت خدمات خودرو بزرگ روشن	۱	کمریندی بابل به بابلسر امیرکلا - جنب پمپ بنزین حمیدیان	۰۱۱	۳۵۱۸
۱۴۷	۵۷۹۶	مازندران	آمل	مهرداد جمشیدی لاریجانی	۱	جاده تهران - پلیس راه قدیم - جنب سردخانه جمشیدی	۰۱۱	۴۴۲۴۹۹۷۲-۶-۴۴۲۴۲۸۰۵
۱۴۸	۳۱۷۴	مازندران	آمل	عیسی صداقت	۱	آمل - ۳۰۰ متر بعد از میدان هزار سنگر - به طرف جاده بابل	۰۱۱	۴۳۲۸۵۰۵۵-۶-۴۳۲۵۳۱۲۳

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰) فهرست نمایندگی ها

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۴۹	۳۱۶۳	مازندران	بابل	پیام نهرنی	۱	بابل خیابان شریعتی - مقابل دانشکده فنی و مهندسی	۰۱۱	۳۲۳۳۳۱۵- ۳۲۳۶۲۵۱۵-
۱۵۰	۳۱۸۷	مازندران	بابل	حسن شاکری	۱	جاده قدیم بابل به آمل احمد چاله پی روبروی پمپ بنزین رضائی پ ۱۹	۰۱۱	۳۲۶۶۶۳۴۳- ۳۲۶۶۶۶۲۶-
۱۵۱	۳۱۹۸	مازندران	بابل	شرکت پیشرو خدمات مهدیزاده	۱	بابل کیلومتر ۵ جاده قائمشهر - گرچی آباد	۰۱۱	۳۲۳۱۹۲۰۸- ۳۲۳۱۹۱۹۸-
۱۵۲	۳۱۶۸	مازندران	بایلسر	حمید احمدنجاج آهنگری	۱	بایلسر ج بابل/بایلسر - جنب کارخانه فرش البرز	۰۱۱	۳۵۳۷۴۷۷۱- ۳۵۳۷۴۷۷۳-
۱۵۳	۲۰۵	مازندران	بایلسر	محمدعلی ابوطالبی	۱	بایلسر کیلومتر ۸ جاده بایلسر به بابل	۰۱۱	۳۲۳۸۴۹۰۸- ۳۲۳۸۰۷۵۷-
۱۵۴	۵۸۷۸	مازندران	پهنمیر	شرکت مازند خودرو نعمتی پهنمیر	۱	پهنمیر جاده بایلسر - منطقه کاله - ۲۰۰ متر قبل از مسجد امام حسین (ع)	۰۱۱	۳۵۷۵۱۱۳۳-۶
۱۵۵	۳۱۷۵	مازندران	تنکابن	ابراهیم کاویانی	۱	تنکابن خیابان چالوس - جنب اداره منابع طبیعی	۰۱۱	۵۴۲۷۰۱۰۱-۴- ۵۴۲۷۵۰۰۰
۱۵۶	۲۱۶	مازندران	چالوس	بهروز دیلم نژاد	۱	چالوس خ امام خمینی سه راه کمریندی	۰۱۱	۵۲۲۵۰۷۵۱- ۵۲۲۵۰۳۱۱-
۱۵۷	۳۱۸۱	مازندران	چالوس	حسن خلیل خلیلی	۱	چالوس روبروی کمریندی - ابتدای خط هشت	۰۱۱	۵۲۲۵۶۱۱۲-۴- ۵۲۲۵۶۹۶۹-
۱۵۸	۲۰۱	مازندران	ساری	حشمت اله هدایتی	۱	ساری خ گرگان - بعدازپل تجن - بلوار امام رضا (ع)	۰۱۱	۳۳۲۸۳۳۳۳- ۳۳۲۸۱۹۱۹

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H300-H200)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۵۹	۵۵۵۲	مازندران	ساری	رحمت اله صادقی کیادهی	۱	ساری - کمربندی غربی - بین فلسطین و شهبند جنب نمایندگی ایران خودرو و مزدا صادقی کیادهی	۰۱۱	۳۳۳۷۳۴۷۲
۱۶۰	۳۱۵۱	مازندران	ساری	علیرضا بخشی کیادهی	۱	بزرگراه ولی عصر-مقابل بانک صادرات شعبه میدان بار	۰۱۱	۳۳۲۱۸۳۴۷-۸- ۳۳۲۱۲۲۱۱-
۱۶۱	۳۱۵۷	مازندران	فریدونکنار	شرکت پیشتاز خودرو شمال	۱	فریدونکنار خ امام خمینی (ره) - انتهای بلوار نماز - جنب شهرک ایثارگران	۰۱۱	۳۵۶۶۴۱۱۱-۲
۱۶۲	۲۱۳	مازندران	قائم شهر	منصور خدادادی	۱	قائم شهر بلوار آیت اله صالحی مازندرانی انتهای بلوار جنب پمپ بنزین اسکندری	۰۱۱	۴۲۲۷۶۶۹۰-۲- ۴۲۲۷۳۸۷۸
۱۶۳	۲۱۰	مازندران	نور	عین اله سلطانیپور	۱	انتهای کمربندی خ شیخ فضل اله نوری	۰۱۱	۴۴۵۲۲۴۹۰- ۴۴۵۲۹۶۶۳-
۱۶۴	۱۱۵۳	البرز	کرج	جمال پاکار	۱	کرج- ابتدای جاده محمدشهر جنب ریل راه آهن	۰۲۶	۳۶۷۰۴۷۰۰- ۳۶۷۰۳۹۰۰
۱۶۵	۱۰۷۶	البرز	کرج	حسن واسجی	۱	کرج، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به سه راه گوهردشت، روبروی بازار ملاصدرا ، نمایندگی شرکت سایبا	۰۲۶	۳۴۴۱۶۷۷۳- ۳۴۴۰۳۲۰۲
۱۶۶	۵۳۵	البرز	کرج	رضا وتقی زینلی قاهانی	۱	۴۵ متری اتوبان گلشهر - خ هوشیار - پ ۲۴	۰۲۶	۳۴۶۷۹۵۹۰-۵
۱۶۷	۱۲۶	البرز	کرج	سیدمحمد رضا آقا میرکریمی	۱	خیابان قزوین بعد از میانجاده دست راست جنب تالار آپادانا	۰۲۶	۳۴۵۵۴۴۴۵- ۳۴۵۵۲۷۱۵-
۱۶۸	۱۱۱۳	البرز	کرج	شرکت ارم خودرو میلاد	۱	مهرشهر - حسین آباد - خیابان عدالت - پلاک ۶۳	۰۲۶	۳۳۳۰۵۳۵۳- ۳۳۳۰۴۹۹۵-

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۳۰۰-H۲۰۰)

فهرست نمایندگی ها

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۶۹	۵۸۷۹	البرز	فردیس	شرکت صنعتی خدماتی بازرگانی پردیس باران تارا کرج	۱	جاده ملارد بعد از اتبار نفت خیابان گلستان ۲۹ (بیک) - پلاک ۲۷	۰۲۶	۳۶۶۱۳۵۱۷-۸
۱۷۰	۱۰۷۵	البرز	کمال شهر	عادل شاهپوری	۱	کمالشهر - بعد از پمپ بنزین رضوانیه، پلاک ۱۱۰	۰۲۶	۳۴۷۰۱۷۰۱-۴- ۳۴۷۰۱۷۰۹-۱۰
۱۷۱	۱۱۱۴	البرز	مشکین دشت	حسین امین ترابی	۱	مشکین دشت کرج، ابتدای بلوار دشت بهشت، پلاک ۱۱۰	۰۲۶	۳۶۲۱۷۵۷۵-۷
۱۷۲	۳۲۱۲	سمنان	دامغان	حسین علی حسینی	۱	دامغان میدان جانباز بلوار آزادگان (جهاد) جنب نمایندگی ایران خودرو	۰۲۳	۳۵۲۴۷۱۱۱-۴
۱۷۳	۳۲۱۴	سمنان	سمنان	حسین نیک بین	۱	میدان قومس - روبروی پارک سیمرغ، نمایندگی سایپا	۰۲۳	۳۳۳۰۳۰۰۸- ۳۳۳۰۳۰۰۰-۶
۱۷۴	۳۲۱۶	سمنان	سمنان	رضا خسروانی	۱	بلوار علویان - روبروی کارخانه یخ، نمایندگی سایپا	۰۲۳	۳۳۳۰۱۲۴۴-۵- ۳۳۳۰۰۰۰۰-
۱۷۵	۳۲۲۰	سمنان	سمنان	علی خرمیان	۱	بعد از میدان سیمرغ - جنب بانک ملت، نمایندگی سایپا	۰۲۳	۳۳۳۰۲۱۱۶-۱۸
۱۷۶	۳۲۱۷	سمنان	شاهرود	بابک انارکی حاجی باقری	۱	بلوار شهید بهشتی - روبروی راهنمایی و رانندگی - نبش کوچه ۳۲	۰۲۳	۳۳۳۳۷۷۶۶- ۷-۳۳۳۳۷۷۴۴
۱۷۷	۳۲۱۱	سمنان	شاهرود	فرخ ترابی	۱	سرچشمه - خ امام رضا (ع) - جنب اداره راه، نمایندگی سایپا	۰۲۳	۳۲۲۲۶۱۰۸
۱۷۸	۴۰۳	سیستان و بلوچستان	ایرانشهر	سؤالی دهانی	۱	ایرانشهر، کیلومتر ۴ جاده بمپور، مقابل بیمارستان ایران، نمایندگی شرکت سایپا	۰۵۴	۳۷۲۱۴۰۱۸- ۳۷۲۱۲۲۵۳

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۷۹	۵۴۰۵	سیستان و بلوچستان	چابهار	شرکت همکار صنعت چابهار	۲	چابهار، خیابان حافظ، نبش خیابان مدرس، روبروی پارک بانوان، نمایندگی شرکت سایپا	۰۵۴	۳۵۳۳۳۶۲۰-۲۵
۱۸۰	۵۲۱۱	سیستان و بلوچستان	زابل	شرکت پارسا خودرو نیمروز	۱	زابل، خیابان شهید میرحسینی، روبروی پمپ بنزین دولتی، نمایندگی شرکت سایپا	۰۵۴	۳۲۲۲۳۲۳۷-۳۲۲۲۹۲۲۷
۱۸۱	۴۰۲	سیستان و بلوچستان	زاهدان	شه زاد مهاجری	۱	زاهدان، ابتدای خیابان میرزای شیرازی، پلاک ۱۹۳/۱	۰۵۴	۳۳۲۵۱۱۷۱-۴-۳۳۲۲۴۵۷۰
۱۸۲	۵۲۰۱	سیستان و بلوچستان	زاهدان	شرکت خدمات گستریشروسیستان	۱	زاهدان، خیابان سعدی غربی، ابتدای کمرندی خرمشهر، پشت تعاونی شماره ۲ نمایندگی شرکت سایپا	۰۵۴	۳۳۵۱۷۶۶۹-۳۳۵۰۲۹۱۱-۱۲
۱۸۳	۵۲۰۹	سیستان و بلوچستان	سراوان	مجید آبا	۲	سراوان، جاده دزک، نبش نمایندگی تراکتورسازی، پلاک ۱	۰۵۴	۳۷۶۲۸۳۸۱-۳۷۶۳۳۹۱۱-۲
۱۸۴	۳۴۴۲	قم	قم	سیدمحمدسعید عارفی مقدم	۱	ابتدای کمربندی اراک - روبروی کشتارگاه صنعتی	۰۲۵	۳۸۸۶۸۲۸۱-۳-۳۸۸۶۸۲۸۵-۶
۱۸۵	۳۴۴۱	قم	قم	عباس خالقی	۱	میدان پلیس-خیابان شهید محلاتی-پلاک ۱۰۹	۰۲۵	۳۷۲۲۰۵۳۳-۳۷۲۳۱۱۲۵-
۱۸۶	۱۲۲	قم	قم	علیرضا آدابی	۱	خ شهید بهشتی - روبروی بیمارستان شهید بهشتی	۰۲۵	۳۶۶۱۴۴۷۷-۳۶۶۰۶۰۵۳
۱۸۷	۳۴۴۳	قم	قم	مجید عبادی فرد	۱	قم-خیابان امامزاده ابراهیم-جنب امامزاده-روبروی کوچه ۲۰	۰۲۵	۳۸۸۳۸۵۵۷-۸
۱۸۸	۵۸۵۷	قم	قم	شهاب صفائی راد	۱	کیلومتر ۵ اتوبان قم تهران، جنب مجتمع گردشگری مهر و ماه	۰۲۵	۳۳۳۶۱۰۶۰

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰) فهرست نمایندگی ها

ردیف	کدناپلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کدتلن	تلفن
۱۸۹	۵۸۶۵	قم	قم	سیدحسین حسینی	۱	قم - مابین عوارضی قم/کاشان و قم/تهران - جنب اداره راه و ترابری استان قم - پلاک ۱	۰۲۵	۳۶۶۶۸۰۰۰ - ۳۶۶۶۵۰۰۵
۱۹۰	۳۳۷۱	مرکزی	اراک	شرکت کیهان موتور مرکزی	۱	اراک - ورودی شهر از سمت سلفچگان - روبروی شهرک صنعتی قطب اراک	۰۸۶	۳۴۱۳۴۰۵۳-۵
۱۹۱	۲۲۰۵	زنجان	زنجان	ایرج شفقثیان	۱	میدان بسیج- ابتدای جاده تهران	۰۲۴	۳۳۷۸۳۴۳۴- ۳۳۷۷۳۶۶۶-
۱۹۲	۵۷۷۳	زنجان	زنجان	هادی برکایی اقدم	۱	زنجان، خیابان خیام، روبروی راه آهن، نرسیده به میدان راه آهن، جنب نمایندگی ایران خودرو	۰۲۴	۳۳۳۳۲۸۸۵- ۳۳۳۳۲۸۲۴-
۱۹۳	۲۰۵۱	قزوین	قزوین	جلال دوست محمدی	۱	چهارراه ولیعصر- بلوار آیت اله خامنه ای مقابل کارخانه آلومتک	۰۲۸	۳۳۳۲۰۱۲۷ - ۳۳۳۲۹۶۱۱-
۱۹۴	۲۰۵۵	قزوین	قزوین	شرکت راکب تک ناز البرز	۱	خیابان میرزا کوچک خان - روبروی خیابان بهار	۰۲۸	۳۳۲۴۰۸۸۰-۳
۱۹۵	۲۰۵۴	قزوین	قزوین	یعقوب نعمتی	۱	کیلومتر ۳ جاده قدیم تهران - مقابل شرکت ناز نخ	۰۲۸	۳۳۲۹۲۵۵۰-۷۰
۱۹۶	۲۰۰۶	گیلان	آستارا	مهدی فرج نژاد	۱	بلوار جانبازان - روبروی پاسگاه مرزی	۰۱۳	۴۳۸۲۹۶۹۱-۴
۱۹۷	۲۰۲۲	گیلان	آستانه اشرفیه	شرکت سامان قطعه زمانی	۱	جاده لاهیجان - اولین دوربرگردان - جنب شالی کوبی زمانی	۰۱۳	۴۲۱۳۰۵۵۶-۷
۱۹۸	۲۰۰۵	گیلان	بندر انزلی	شرکت صبا ماشین انزل	۱	غازیان - بالاتر از یمپ بنزین راحتی	۰۱۳	۴۴۴۲۸۵۰۱- ۴۴۴۴۴۰۲۰-۱

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۹۹	۲۰۲۰	گیلان	رشت	خداداد دل افروز	۱	رشت، جاده لاهیجان، دارسازی، نرسیده به پیچ دوم آج بیشه، نمایندگی دل افروز	۰۱۳	۳۳۸۷۴۴۴۰-۱
۲۰۰	۵۷۷۶	گیلان	رشت	خسرو زمانی زمان	۱	رشت، میدان شهرداری، خیابان سعدی، روبروی مدرسه آرامنه	۰۱۳	۳۳۲۴۷۰۱۷-۳۳۲۳۴۰۲۶-۷
۲۰۱	۲۰۲۱	گیلان	رشت	شرکت پایاب صنعت خودرو	۱	کیلومتر ۶ جاده رشت انزلی - بعد از کارخانه پوشش - روبروی پمپ بنزین عبدالله زاده	۰۱۳	۳۳۷۰۱۰۰۰-۴
۲۰۲	۲۰۱۴	گیلان	رشت	شرکت خودروسرویس خزر	۱	خ طالقانی - روبروی امامزاده دانای علی	۰۱۳	۳۳۵۲۹۵۹۱-۴
۲۰۳	۲۰۱۲	گیلان	رشت	شرکت فن آوران صنعت خودرو	۱	کیلومتر ۳ جاده فومن - آتشگاه	۰۱۳	۳۳۵۹۴۵۰۱-۴
۲۰۴	۲۰۱۷	گیلان	رشت	شرکت کاسانه گیلان	۱	بلوار امام رضا (ع) - آج بیشه - جنب پمپ بنزین	۰۱۳	۳۳۸۲۵۵۵۱-۳
۲۰۵	۲۳۵	گیلان	رشت	مهدی پور نصیر	۱	بلوار جاده انزلی - نرسیده به فرودگاه	۰۱۳	۳۳۷۲۳۶۳۱-۳۳۷۳۴۷۷۲-
۲۰۶	۲۴۲	گیلان	لاهیجان	امیر پور نصیر	۱	میدان انتظام روبروی نیروی انتظامی	۰۱۳	۴۲۲۳۷۵۵۹-۴۲۲۳۳۸۱
۲۰۷	۲۱۵۵	کردستان	سنندج	شرکت راهنیان کردستان	۱	میدان محمدی، نرسیده به پلیس راه همدان، جنب پمپ بنزین سیلو	۰۸۷	۳۳۳۸۴۰۰۹-۳۳۳۸۴۰۰۶-۷
۲۰۸	۲۳۷۰	کرمانشاه	اسلام آباد غرب	مهدی جلیلیان	۱	اسلام آباد غرب کیلومتر ۲ جاده کرمانشاه جنب پست برق	۰۸۳	۴۵۳۲۳۴۹۰-۱

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰)

فهرست نمایندگی ها

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۲۰۹	۲۳۶۲	کرمانشاه	سرپل ذهاب	علیرضا شامحمدی	۱	(از سمتشهر دالاهو)متری ابتدای ورودی شهر ۵۰۰	۰۸۳	۵۸۵۱۱۱۲۱- ۵۸۵۱۱۰۹۰
۲۱۰	۲۳۶۵	کرمانشاه	سنقر و کلیائی	حجت اله بیگلری	۱	ورودی شهر از کرمانشاه - جنب جایگاه CNG	۰۸۳	۴۸۴۳۷۰۸۱- ۴۸۴۳۶۰۵۸
۲۱۱	۲۷۱	کرمانشاه	کرمانشاه	علی صدیقی صفائی	۱	بلوار شهید بهشتی - روبروی زیبا پارک	۰۸۳	۳۸۲۳۹۳۴۴
۲۱۲	۵۷۶۴	کرمانشاه	کرمانشاه	ناصر احمدی	۱	کرمانشاه- بلوار شمشادیان جنب شهر بازی	۰۸۳	۳۴۲۹۵۵۵۸
۲۱۳	۳۲۵	لرستان	الیگودرز	اسداله صادقی خوانساری	۱	چهار راه شهرداری خیابان آیت اله سعیدی	۰۶۶	۴۳۲۲۲۲۹۴- ۴۳۲۲۱۰۴۵
۲۱۴	۵۷۹۲	لرستان	الیگودرز	شرکت تعاونی اعتماد خودرو رمضان	۱	الیگودرز کیلومتر ۲ جاده ازنا بعد از کارخانه آرد زراعت	۰۶۶	۴۳۳۳۰۷۳۱- ۴۳۳۳۱۴۷۸
۲۱۵	۲۴۵۵	لرستان	یروجرد	محمد رضا گل آرا	۲	میدان زائران کر بلا - جنب مسافربری ملایر (غرب)	۰۶۶	۴۲۳۰۲۰۱۲-۱۴
۲۱۶	۳۲۲	لرستان	خرم آباد	نصرت اله اسلامی زاده	۱	کیلومتر ۱ جاده خوزستان - جنب ماهواره مخابراتی شهید رحیمی	۰۶۶	۳۳۴۰۷۱۱۵- ۳۳۴۲۹۹۷۹
۲۱۷	۲۴۱۴	همدان	رزن	شرکت یدک فروشان رزن	۱	خیابان امام خمینی نرسیده به میدان جهاد	۰۸۱	۳۶۲۲۷۷۷۰-۳
۲۱۸	۲۴۱۰	همدان	کبودر آهنگ	شرکت نسیم خودرو کبودر آهنگ	۱	بلوار بعثت - جنب ساختمان جدید فرمانداری	۰۸۱	۳۵۲۲۱۹۰۳

فهرست نمایندگی ها

لیست نمایندگی های خودروی برلیانس (گروه H۲۰۰-H۳۰۰)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلفن	تلفن
۲۱۹	۲۴۱۳	همدان	ملایر	شرکت گسترش تعمیر بهنام	۱	بلوار شهید بهشتی - جنب میدان تره بار	۰۸۱	۳۳۳۴۰۲۸۰- ۳۳۳۴۸۹۷۴-
۲۲۰	۲۴۰۷	همدان	همدان	حافظ فتحی	۱	انتهای خیابان اکباتان - جنب ترمینال اتوبوسها	۰۸۱	۳۴۲۴۳۰۱-۴- ۳۴۲۲۵۸۲۶
۲۲۱	۳۱۱	همدان	همدان	محسن کوچک عظیمی	۱	میدان امام حسین - جنب بانک کشاورزی	۰۸۱	۳۲۶۴۵۴۴۰-۸
۲۲۲	۵۶۷۶	ایلام	آبدانان	محسن پیرانی	۱	آبدانان - کیلومتر دو جاده آبدانان به سمت دزفول	۰۸۴	۳۳۶۳۹۰۹۱-۲
۲۲۳	۴۰۰۱	ایلام	دره شهر	احتشام هاشمی	۱	اول کوی طالقانی - نرسیده به ترمینال مسافربری شهر	۰۸۴	۳۵۲۲۵۴۴۴-۵- ۳۵۲۲۶۴۴۶-۸
۲۲۴	۴۱۳۳	خوزستان	اهواز	سید رحیم صالحی	۱	اهواز - میدان تپه - اول اتوبان فرودگاه پ ۹۲۷	۰۶۱	۳۲۲۹۰۶۱۷-۸- ۳۲۲۹۰۱۳-۱۴
۲۲۵	۴۱۲۲	خوزستان	اهواز	سیدعباس موسوی	۱	اهواز - اتوبان آیت اله بهبهانی - اسلام آباد - نبش خیابان صبا	۰۶۱	۳۵۵۶۶۰۶۱-۳- ۳۵۵۶۸۳۰۱
۲۲۶	۴۱۲۷	خوزستان	اهواز	شرکت کارآوران صنعت پدک خودرو	۱	خیابان انقلاب (کمپلو) - بین خیابان زینب و فراهانی - جنب سنگبری	۰۶۱	۳۳۷۸۷۱۸۳- ۳۳۷۷۲۳۶۱-
۲۲۷	۵۷۶۷	خوزستان	ایذه	ایمان گل شکوه	۱	ایذه، بلوار انقلاب، بعد از میدان آزادگان، پنجاه متر بعد از روبروی پمپ بنزین کیوانی، سمت چپ	۶۱	۴۳۶۲۰۴۴۵- ۴۳۶۲۰۴۴۸
۲۲۸	۴۱۱۶	خوزستان	آبادان	سیاوش کریم پور	۱	آبادان - بلوار رودی - آبادان خرمشهر - نرسیده به پل ایستگاه ۱۲	۰۶۱	۵۳۲۵۸۳۵۲-۴

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	سطح خدمات	آدرس	کد تلهفون	تلهفون
۲۲۹	۴۱۰۹	خوزستان	آبادان	شرکت ستاره آبی مهتاب	۲	آبادان بلوار طیب بین طیب ۳ و ۴	۰۶۱	۵۳۳۲۸۳۰۰- ۵۳۳۳۲۴۹۱
۲۳۰	۴۱۱۹	خوزستان	بهبهان	رضا متوسل	۱	میدان شهید محسنی - بلوار امام خمینی - بعد از فرهنگ سرای بهبهانیان - جنب پارک بعثت	۰۶۱	۵۲۷۳۰۸۹۳-۵
۲۳۱	۴۱۴۰	خوزستان	بهبهان	محمد عقبائی	۱	بهبهان، فلکه استیل، کمربندی راه و ترابری، روبروی اداره راه و شهرسازی	۰۶۱	۵۲۸۲۰۰۳۳
۲۳۲	۴۱۱۰	خوزستان	دزفول	سعید ساعی	۱	بلوار میدان تره بار - نبش خ تابستان - روبروی بهشت علی	۰۶۱	۴۲۴۲۱۴۰۲- ۴۲۴۲۲۲۸۶
۲۳۳	۴۱۰۳	خوزستان	ماهشهر	عبد الکریم یاسین صدری	۱	انتهای خ امام خمینی سایت صنعتی اول جاده هندیجان	۰۶۱	۵۲۳۲۰۱۱۴-۱۶
۲۳۴	۵۱۱۷	کرمان	رفسنجان	محمد میرزایی عباس آبادی	۱	رفسنجان خیابان مطهری، جنب اداره راه نمایندگی سایپا	۰۳۴	۳۴۳۲۵۶۰۰-۱
۲۳۵	۵۱۱۸	کرمان	کرمان	احمد زرنگی پور	۱	کرمان، بلوار شهید صدوقی، خیابان اتو رفسنجان نبش کوچه شماره یک	۰۳۴	۳۲۵۲۲۴۴۰- ۳۲۵۲۰۰۱۷
۲۳۶	۲۶۱	کرمان	کرمان	علی گروهی	۱	جاده تهران - نرسیده به پل راه آهن رو بروی اداره پست مرکزی	۰۳۴	۳۲۱۱۱۲۳۶- ۳۲۱۱۰۴۶۵-
۲۳۷	۵۱۰۲	کرمان	کرمان	محمدعلی جدیدالاسلامی	۱	خ خواجو - نبش کوچه ۲۹ (تون آب سابق)	۰۳۴	۳۲۵۱۷۱۰۰- ۳۲۵۲۵۳۷۷/۸
۲۳۸	۵۴۰۱	هرمزگان	بندرعباس	محمد مهدی اصطهباناتی	۱	گلشهر شمالی خ ایثار روبروی شرکت واحد	۰۷۶	۳۳۶۷۵۵۵۱- ۳۳۶۷۵۱۰۵
۲۳۹	۵۴۰۹	هرمزگان	بندرعباس	محمد رضا اقدمی	۱	ابتدای جاده بندرعباس سیرجان، نرسیده به پایانه بار، جنب شرکت هواقلز	۰۷۶	۳۲۵۶۸۰۶۷
۲۴۰	۵۷۷۱	هرمزگان	یستک	صلاح الدین یوباش	۱	یستک بلوار آیت الله خامنه ای جنب سازمان کشاورزی روبروی پمپ بنزین	۰۷۶	۴۴۳۲۵۱۰۰

سطح ۱: شامل ارائه کلیه خدمات به همراه تعمیرات اساسی

سطح ۲: شامل کلیه بازدهها، تعویض انواع فیلتر، تعویض انواع روانکارها، مایع خنک کننده و سرویس های ادواری می باشد.



توجه

مشتری گرامی لطفا جهت اطلاع از آخرین تغییرات و مشاهده نسخه معتبر این دفترچه به سایت شرکت سایپا یدک بخش خدمات مشتری قسمت راهنمایی مشتری و ضوابط کارانتی مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت وجود اختلاف، نسخه موجود بر روی سایت قابل استناد می باشد.

تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش - صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۸۳۶
تلفن: ۶۱۶۱۰ دورنگار: ۶۱۶۱۱۹۰۱ امور مشتریان و امداد خودرو: ۰۹۶۵۵۰
پیامک: ۵۰۰۰۱۹۶۷۷۰ صندوق پستی امور مشتریان: ۳۷۵۱۵-۱۴۱۴

وب سایت سایپایادک: www.saipayadak.org

پست الکترونیک: CRM@saipacorp.com وب سایت سایپا: www.saipacorp.com



تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۹۲-۴۴۵۰۴۰۸۶ (۰۲۱) شماره: ۴۴۵۰۴۶۱۴ (۰۲۱)

مدیریت ارتباط با مشتری: ۴۸۹۱۴۴۵۹

کدپستی: ۱۳۸۹۷۴۵۷۱۱ - صندوق پستی: ۳۷۷-۱۳۴۴۵

www.saipagroup.ir

www.parskhodro.ir

**BRILLIANCE-H330-H320-CROSS
H230-H220**

**برلیانس H330، H320 و CROSS
H230 و H220**

www.ParsKhodro.ir

پارس خودرو، پیشرو در کیفیت