



راهنمای استفاده و نگهداری از موتورسیکلت نامی KR150





خریدار گرامی

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، امیدواریم محصول خریداری شده رضایت کامل شما را فراهم نماید. موتورسیکلت نامی **KR150** محصول شرکت نیرو محرکه بوده که با بهترین کیفیت، طراحی و ساخته شده است. قبل از اقدام به روشن کردن و رانندگی با موتورسیکلت این دفترچه را مطالعه و با رعایت نکات آن علاوه بر رانندگی لذت بخش، طول عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهید.

شرکت نیرومحرکه با شبکه گسترده نمایندگی‌های خدمات پس از فروش در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به دارندگان موتورسیکلت‌های تولیدی شرکت می باشد.

جهت مطالعه قانون حمایت از مصرف کننده به سایت شرکت www.tnmco.com قسمت فروش مراجعه نمائید.

گروه صنعتی نیرومحرکه

موارد ذیل مشمول خدمات دوره ضمانت نمی باشد:

- ۱ - گذشت ۱۲ ماه کارکرد از تاریخ تحویل
- ۲ - دستکاری در مجموعه کیلومتر شمار
- ۳ - دستکاری در قسمت های مختلف موتور توسط مالک یا تعمیر گاه های غیر مجاز
- ۴ - عدم رعایت استفاده صحیح از موتور سیکلت
- ۵ - تصادف
- ۶ - نصب لوازم اضافی به موتورسیکلت
- ۷ - قطعات برقی پس از یک ماه و باتری پس از ۶ ماه
- ۸ - زین، طوقه و کمک فترها (در صورت پس زدن روغن) پس از ۶ ماه
- ۹ - قطعات مصرفی (لنت ترمز پس از ۳ ماه)
- ۱۰ - قطعات دارای پوشش آبکاری کروم و نیکل



توضیحات:

در این دفترچه همواره به کلمات زیر برخورد خواهید کرد که هر یک معنا و مفهوم خاصی دارد. برای استفاده بهتر و دقیق تر مطالب این دفترچه به این مفاهیم کاملاً دقت نمایید.

هشدار: عدم توجه به این دستورات، ایمنی سرنشین را به مخاطره انداخته و سبب آسیب رسیدن به شخص می شود.

احتیاط: توجه به اقدامات احتیاطی مانع از رسیدن صدمه به موتورسیکلت و راننده می شود.

توجه: شامل اطلاعات خاص و مفید جهت استفاده از دستورالعمل های مهم آموزشی است.



فهرست

۴	مشخصات فنی
۵	هشدارهای ایمنی
۷	محل حک شماره انجین و شاسی
۱۳	اطلاعات عمومی
۱۵	آماده سازی موتورسیکلت برای اولین شروع رانندگی
۲۲	شروع به حرکت با موتورسیکلت
۲۲	رانندگی
۲۴	نحوه ی آب بندی کردن موتورسیکلت
۲۵	نگهداری و تعمیرات
۳۱	سیستم مدیریت موتور
۳۳	نگهداری و توقف طولانی مدت
۳۵	سرویس های دوره ای
۳۹	لیست نمایندگان خدمات پس از فروش (به تفکیک استان)
۵۱	جدول کد عیوب



مشخصات فنی

۱۳۵۰	مرکز تا مرکز چرخها (میلیمتر)	استاندارد(اسکوتر)	کلاس موتور سیکلت
۱۲ - ۱۲۰/۷۰	مشخصات چرخ جلو	تک سیلندر، چهار زمانه ، هوا خنک با سیستم گریز از مرکز	نوع انجین
۱۲ - ۱۲۰/۷۰	مشخصات چرخ عقب	۱	تعداد سیلندر
کاسه ای / دیسکی	سیستم ترمز جلو و عقب	۱۴۹/۵	حجم جابجایی (سی سی)
دو شاخه تلسکوپی	سیستم تعلیق جلو	تک آگزوز (۱ راهه)	منیفولد خروجی
دو شاخه هیدرولیک	سیستم تعلیق عقب	۶/۸ KW / ۷۵۰۰ rpm	حداکثر توان
انژکتور	سیستم سوخت رسانی	۹/۴ N.m / ۵۵۰۰ rpm	حداکثر گشتاور
۵ ± ۰/۵	ظرفیت باک (لیتر)	ECU	سیستم جرقه زنی
۲/۲	مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)	الکتریکی و هندلی	استارت
۹۹	جرم خالص (کیلوگرم)	گیربکس اتوماتیک (CVT)	سیستم انتقال نیرو
۸۵	حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)	۱۱۵۰ × ۶۸۰ × ۱۹۰۰	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
۰,۹	ظرفیت روغن انجین(لیتر)	۱۱۵	حداقل ارتفاع بدنه از زمین
۱۷۰ ± ۱۷۰	دور آرام انجین(دور بر دقیقه)	۱۵۰	حداکثر بار قابل تحمل(کیلوگرم)
۱۲ ولت ۶ آمپر ساعت	باتری	۲۲۵	فشار باد تایر جلو(کیلو پاسکال)
۹/۲ : ۱	نسبت تراکم	۲۲۵	فشار باد تایر عقب(کیلو پاسکال)
۱۱۰	ظرفیت روغن گیربکس(سی سی)	NGK CR7HSA/A7RTC	مشخصات شمع



هشدارهای ایمنی:

در هنگام رانندگی جهت امنیت و سلامتی خود به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- بیشتر تصادفات رانندگی به دلیل دیده نشدن موتورسیکلت‌ها توسط سایر رانندگان اتفاق می‌افتد. برای اینکه بیشتر در معرض دید سایر رانندگان باشید به دو نکته توجه نمایید:
 - از لباس‌های روشن و شب‌نما استفاده نمایید.
 - در مکان‌هایی با نور خیره‌کننده و یا خیلی تاریک با احتیاط رانندگی کنید.
- ۲- لباس‌های تنگ و یا خیلی آزاد، رانندگی را برای شما ناامن می‌سازد. اما پوشیدن لباس‌های آزاد و سبک، دست و پای شما را در هنگام رانندگی آزاد می‌گذارد. استفاده از دستکش، چکمه و کلاه ایمنی نشانگر یک راننده آماده جهت رانندگی ایمن است.
- ۳- امنیت در رانندگی از پوشش مناسب و کلاه ایمنی شروع می‌شود. کلاه ایمنی با کیفیت اولین وسیله حمایتی برای راننده است که از بروز صدمات جدی حین تصادفات جلوگیری به عمل می‌آورد. بنابراین هنگام رانندگی همواره از کلاه ایمنی استفاده نمایید.
- ۴- در هنگام عبور از تقاطع‌ها، هنگام پارک نمودن، خروج از پارک و تعویض خطوط در جاده احتیاط بیشتری نمایید.
- ۵- رانندگی براساس شرایط آب و هوایی، جاده و مهارت رانندگی فرد سرعت‌های مختلف را می‌طلبد. آگاهی شما از میزان سرعت مناسب در شرایط مختلف، شما را از تصادفات در امان نگاه می‌دارد. در هر زمان با توجه به شرایط جاده از سرعت مناسب استفاده نمایید.
- ۶- آشنایی با موتورسیکلت و قابلیت‌های آن، کسب مهارت رانندگی و داشتن گواهینامه رانندگی اولین گام در جهت ایمنی در استفاده از موتورسیکلت می‌باشد. مهارت رانندگی خود را با تمرین رانندگی در محیط‌های باز و عاری از ترافیک افزایش دهید.
- ۷- از رانندگی در جاده‌های ناهموار اجتناب نمایید، زیرا موجب صدمه به شاسی و نقص در عملکرد موتورسیکلت می‌شود.



۸- به خاطر داشته باشید فاصله ترمزگیری در روزهای بارانی دو برابر روزهای دیگر است. از عبور از نقاط آب گرفته، نقاط رنگی و روغنی جهت جلوگیری از سرخوردن اجتناب نمایید.

۹- دستورالعمل بازرسی قبل از رانندگی که در این دفترچه ارائه شده است را به دقت خوانده و اجرا نمایید و پس از آن اقدام به رانندگی کنید.

۱۰- در حین رانندگی فرمان را نگه داشته و پاهای خود را روی جاپایی بگذارید.

میزان جابه جایی بار:

هشدار:

- داخل جعبه جاکلاهی یا روی ترکبند، تنها وسایل سبک قرار دهید. مکان قرار دادن اجسام و حداکثر وزن قابل تحمل موتورسیکلت در جدول ذیل آمده است:

مکان قرار دادن بار	حداکثر بار قابل تحمل
ترکبند یا جاکلاهی	۵ کیلوگرم

- حداکثر وزن قابل تحمل این موتورسیکلت ۱۵۰ کیلوگرم است که این وزن شامل وزن راننده، مسافر و بار می شود.
- اگر بار بیش از حد مجاز به موتورسیکلت وارد کنید، می تواند در پایداری و عملکرد موتورسیکلت تاثیر بگذارد.
- در صورتی که قصد داشتید باری را با موتورسیکلت حمل نمایید، آن را به خوبی ببندید.



محل حک شماره سریال بدنه و انجین:

شناسایی موتورسیکلت بر اساس شماره سریال بدنه و انجین انجام می گیرد. در زمان سرویس دهی نمایندگان خدمات پس از فروش، این شماره سریال ها کمک موثری در ردیابی قطعات مصرفی خواهد داشت. شماره بدنه در قسمت لوله اتصال شاسی به گلویی حک و پلاک شناسایی در سمت راست بالای جک وسط پرچ شده است. شماره انجین روی پوسته کارتر چپ در قسمت پایین درب برق حک شده است. **توجه:** پس از تحویل موتورسیکلت در اولین قدم شماره سریال بدنه و انجین را با سند مالکیت مطابقت داده و در صورت وجود اشکال سریعا به واحد صدور سند شرکت نیرو محرکه اطلاع دهید.






اجزای موتور سیکلت:







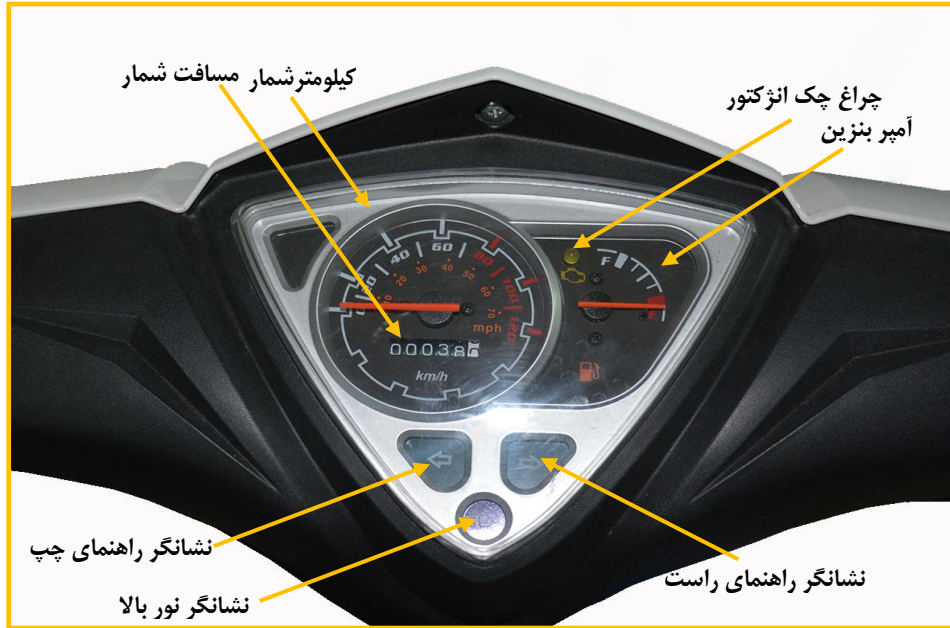








اطلاعات عمومی

سوئیچ اصلی

سوئیچ در جلوی فرمان قرار داشته و علائم آن عبارتند از:

سوئیچ برای روشن نمودن موتورسیکلت باز است. 

سوئیچ برای روشن نمودن موتورسیکلت بسته است. 

فرمان قفل است. 

زمانی که موتور خاموش است برای مدت طولانی سوئیچ را در حالت ON قرار ندهید زیرا ممکن است در این حالت شارژ باتری خالی شود.

قفل فرمان

فرمان را بطور کامل به سمت چپ بگردانید، سوئیچ را به سمت داخل فشار داده و در وضعیت Lock قرار دهید تا فرمان قفل شود. برای باز کردن قفل فرمان سوئیچ را در جهت عکس بچرخانید.


قفل زین


- کلید را داخل سوئیچ قرارداده و در خلاف جهت عقربه های ساعت همانند تصویر بچرخانید تا زین باز شود.
- برای قفل شدن زین، زین را به سمت پایین فشار دهید تا صدای بسته شدن آرامی شنیده شود. برای اطمینان از قفل شدن زین را به سمت بالا بکشید سپس کلید را از سوئیچ خارج نمایید.





سوئیچ چراغ جلو

وقتی کلید در وضعیت  قرار دارد، چراغ پیلوت روشن است.

وقتی کلید در وضعیت  قرار دارد، چراغ جلو روشن است.

شستی استارت


این شستی را زمانی که می خواهید از استارت الکتریکی استفاده کنید بکار ببرید.


توجه

برای استارت زدن کلید چراغ را در وضعیت خاموش قرار دهید و قبل از استارت زدن ترمزهای جلو و عقب را بگیرید سپس شستی استارت را فشار دهید تا موتور روشن شود. پس از روشن شدن موتور، شستی استارت را سریعاً رها کنید. برای هر بار استارت زدن بیش از ۴ ثانیه شستی را فشار ندهید و پس از روشن شدن انجین، شستی استارت را مجدداً فشار ندهید.

کلید تنظیم نور چراغ جلو

زمانی که کلید چراغ بر روی حالت ON قرار دارد:

 نوربالای چراغ جلو روشن است.

 نورپایین چراغ جلو روشن است.

کلید چراغ راهنما

زمان گردش یا تغییر مسیر از چراغ راهنما استفاده کنید. زمانی که می خواهید به راست بگردید کلید را به وضعیت → فشار دهید و زمان گردش به چپ کلید را به وضعیت ← فشار دهید. برای غیرفعال کردن چراغ راهنما باید پس از گردش شستی وسط کلید راهنما را فشار دهید.

کلید بوق

برای به صدا درآوردن بوق این کلید را فشار دهید.



آماده سازی موتورسیکلت برای شروع رانندگی

برای حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز مشکل و تصادف قبل از اقدام به رانندگی حتما موارد زیر را کنترل نمایید و اهمیت بازرسی قبل از شروع رانندگی را نادیده نگیرید:

سوخت

وقتی آمپر بنزین نزدیک به ناحیه قرمز رنگ شد، باک را پر نموده و کنترل نمایید که باک و انژکتور در شرایط خوبی قرار دارند. ظرفیت باک بنزین ۵/۵ لیتر است.

برای باز نمودن باک بنزین درب باک را در خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید. سوخت مناسب برای این موتورسیکلت بنزین بدون سرب با عدد اکتان بالای ۹۰ است. از ریخته شده سایر مواد دیگر مانند آب، گرد و غبار و ... داخل باک پرهیزید.





توجه

- بنزین قابل اشتعال است به همین دلیل سوخت گیری را حتما در فضای باز و پس از خاموش نمودن موتور انجام دهید.
- هیچگاه باک را بیشتر از حد مجاز پر نکنید و پس از اتمام سوخت گیری از محکم بسته شدن درب باک اطمینان حاصل نمایید.
از رسیدن بنزین به چشم و پوست جلوگیری نمایید و بنزین را دور از دسترس کودکان قرار دهید. اگر مقداری بنزین بلعیده شد، سریع به پزشک مراجعه کنید.

بازرسی سطح روغن انجین

- ۱ - موتورسیکلت را بر روی جک وسط قرار دهید، گیج روغن را بیرون آورده، آن را تمیز نمایید و سپس سر جای خود قرار دهید و گیج را بدون چرخاندن بیرون آورده و آن را بررسی نمایید.
- ۲ - اگر سطح روغن کمتر از حد مشخص شده ی با شماره ۳ باشد، از روغن موتور استاندارد به آن اضافه نمایید تا سطح روغن بین دو حد مشخص شده ی ۲ و ۳ قرار بگیرد. سپس گیج روغن را به جای خود برگردانید و آن را محکم نمایید.

روغن انجین پیشنهادی


استاندارد: SAE15W40/SF



۲

۳

گیج


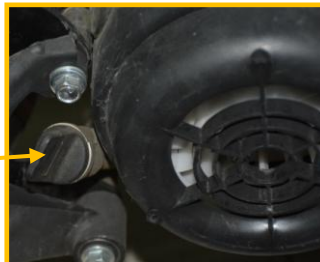




میزان خلاصی مجاز دسته ترمز عقب

میزان خلاصی مجاز دسته ترمز عقب باید بین ۲۰-۱۰ میلی متر باشد، در صورتی که خلاصی دسته ترمز در حد مجاز قرار نداشت به وسیله ی پیچ تنظیم ترمز بر روی اهرم ترمز چرخ عقب آن را تنظیم نمایید.

- چرخش پیچ تنظیم در جهت **A** میزان خلاصی را افزایش می دهد.
 - چرخش پیچ تنظیم در جهت **B** میزان خلاصی را کاهش می دهد.
- پس از تنظیم، شیار مهره تنظیم ترمز(۱) باید بر روی پین اهرم ترمز (۲) قرار گیرد.

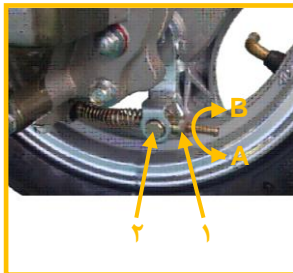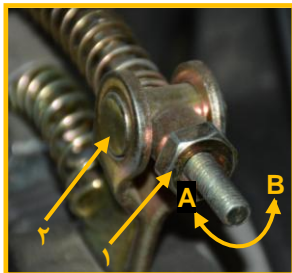


علامت فرسایش ترمز

۱ - نشانگر مرجع روی انجین

۲ - نشانگر روی اهرم ترمز

زمانی که دو علامت مرجع و نشانگر در یک خط مستقیم قرار گرفتند، مجموعه ترمز را تعویض نمایید.

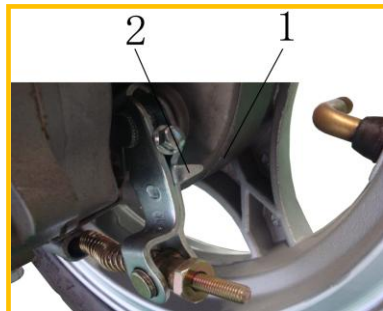

توجه

برای نگهداری و تعمیرات سیستم ترمز، به نزدیک ترین نمایندگی مجاز مراجعه نمایید و مطمئن شوید که برای تعویض قطعات مجموعه ترمز، از قطعات اصلی استفاده شود.

کنترل سطح روغن ترمز

سطح روغن ترمز را با توجه به نشانگر روی مخزن روغن ترمز جلو کنترل نمایید و در صورت پایین بودن سطح روغن از حد مجاز، پس از باز نمودن کاور چراغ جلو و درب مخزن روغن ترمز، به میزان لازم از روغن ترمز توصیه شده (DOT3) اضافه نمایید.

توجه: قبل از اضافه نمودن روغن مطمئن شوید سیلندر پمپ ترمز در بالاترین سطح خود قرار داشته باشد و برای اطمینان از عدم نشتی روغن ترمز، چند بار اهرم ترمز جلو را فشار دهید و محدوده عملکرد سیستم ترمز را بررسی کنید.

در صورت وجود نشتی به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

هشدار: هیچگاه روغن ترمز توصیه شده را با روغن ترمز دیگر و یا چیز دیگری مخلوط نکنید، هم چنین توجه داشته باشید که روغن ترمز کارکرده قابل استفاده مجدد نیست. در صورت استفاده از روغن کار کرده سیستم ترمز شما آسیب خواهد دید.



هشدار: نوشیدن یا تماس روغن ترمز با چشم و پوست مضر است. در صورت نوشیدن به طور اشتباه، به زور آن را با استفراغ کردن خارج کنید. در صورتی که با پوست بدن یا چشم تماس پیدا کرد، قبل از رفتن به بیمارستان آن را با آب فراوان بشویید.

احتیاط: سیستم ترمزگیری دیسکی با فشار بالا همراه است، برای حفظ امنیت خود بازدید و سرویس مسیرهای روغن و عملکرد سیستم ترمز را جدی بگیرید و در صورت نیاز به سرویس یا هواگیری آن حتماً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش مجاز این شرکت مراجعه فرمایید. از ورود آب به محفظه روغن جلوگیری نموده و در صورت ریختن روغن بر روی دیگر قسمتها سریعاً سطوح تمیز گردد.

هشدار

زمانی که ضخامت دیسک ترمز جلو به حد مشخص شده رسید (علامت روی دیسک را مشاهده نمایید: $MIN:3mm$) برای جلوگیری از عملکرد نامناسب ترمز، دیسک ترمز باید تعویض شود.





کنترل باد لاستیک ها

- لاستیک ها را از نظر پارگی، زده دار بودن و میزان باد بازرسی نمایید.

توجه

- هرگز با لاستیک فرسوده و صاف اقدام به رانندگی نکنید زیرا موجب عدم کنترل دقیق و در نتیجه لغزش وسیله نقلیه شده که می تواند صدمات جدی بوجود آورده و از طرف دیگر موجب افزایش تماس با زمین و کم شدن عمر لاستیک ها می گردد. بنابراین توصیه می شود که هرگاه عمق آج تایر جلو به ۲ میلیمتر یا کمتر، و عمق آج تایر عقب ۳ میلیمتر یا کمتر رسید، تایرها را تعویض نمایید.
- فشار کم باد تایرها باعث فرسودگی تایر و عملکرد نامناسب موتورسیکلت در هنگام گردش به چپ و راست شده و جان سرنشین را به خطر می اندازد. فشار زیاد باد تایرها ممکن است تماس مناسب بین تایر و زمین را دچار اختلال و سبب لغزش موتورسیکلت شده و آن را از کنترل خارج نماید. فشار باد تایرها همواره باید در محدوده ای مشخص (مطابق جدول زیر) باشد. فشار باد تایرها را وقتی تایر سرد است اندازه گیری نمایید.
- بررسی نمایید که فلز، ماسه و سنگ در بین شیارهای تایرها گیر نکرده باشد.

فشار باد تایر جلو	۲۲۵ کیلوپاسکال
فشار باد تایر عقب	۲۲۵ کیلوپاسکال

احتیاط

- اگر فشار باد تایرها در حد استاندارد مشخص شده نباشد، ممکن است منجر به تصادف شود.
- رانندگی با تایر پاره خطرناک است زیرا در اصطکاک میان جاده و تایر تأثیر گذاشته و ممکن است منجر به ایجاد اشکال در رانندگی و حتی تصادف شود.



استارت انجین

کلید را داخل سوئیچ قرارداده و سوئیچ را به وضعیت () بچرخانید.

شستی استارت را فشار دهید تا انجین روشن شود. در هر مرتبه تلاش برای روشن نمودن انجین، شستی استارت را بیش از ۵ ثانیه فشرده نگه ندارید.

توجه

- هنگام فشردن شستی استارت دسته ترمز را بفشارید.
- اگر شستی استارت عمل نمی کند، شستی استارت را آزاد کرده و ۳۰ ثانیه صبر کنید و مجدداً تلاش نمایید.
- زمانی که در هوای سرد انجین را روشن می کنید، پیش از شروع به حرکت برای ۳ دقیقه انجین را گرم نمایید.
- در روزهای خیلی گرم اگر انجین برای مدت طولانی در حالت خلاص کار نماید، ممکن است انجین بیش از حد داغ شده و آسیب ببیند. در این صورت سریع انجین را خاموش نمایید.



شروع به حرکت با موتورسیکلت بازرسی های مورد نیاز قبل از شروع به حرکت

سیستم سوخت رسانی	میزان بنزین درون باک را کنترل کنید و از عدم نشستی بنزین در باک و اتصالات مطمئن شوید.
روغن انجین	سطح روغن داخل انجین را کنترل نمایید.
باتری	ولتاژ باتری را اندازه گیری نموده تا کمتر از ۱۲ ولت نباشد.
دسته های ترمز جلو و عقب	خلاصی دسته های ترمز و عملکرد مناسب آنها را کنترل نمایید.
دسته گاز	خلاصی مجاز دسته گاز را در محدوده ۶-۲ میلیمتر و نیز بالا و پایین رفتن یکنواخت دور موتور را کنترل نمایید.
فرمان	فرمان را از نظر روان بودن گردش، فرمان پذیری مناسب و عدم لقی کنترل نمایید.
تایرها	تایرها را از نظر تنظیم بودن باد و مناسب بودن آج و عدم ترک و پارگی کنترل نمایید.
روشنایی	عملکرد کلیه چراغ ها (چراغ جلو، خطر عقب، کیلومتر شمار و راهنماها) را بررسی نمایید.
جک بغل	جک را از نظر عملکرد و ایستایی و برگشت مناسب کنترل نمایید.
سفت نمودن پیچ ها و مهره ها	قسمت هایی که با پیچ و مهره بسته شده اند را از نظر سفت بودن پیچ و مهره ها کنترل نمایید.

رانندگی:

موتورسیکلت را از روی جک وسط خارج کنید، روی زین نشسته و با قرار دادن پای چپ خود روی زمین تعادل خود را حفظ کنید.



پس از روشن شدن انجین دسته گاز را به آرامی بچرخانید و پای چپ خود را از زمین بلند کرده و روی جاپایی قرار دهید. گاز را کنترل نمایید تا موتورسیکلت به سرعت مناسب برسد.

توجه:

- برای جلوگیری از حرکت غیر منتظره موتورسیکلت، از تغییر سرعت ناگهانی بپرهیزید.
- راننده باید قبل از شروع به حرکت جک بغل را به حالت بسته درآورد و به شرایط جاده آشنایی داشته باشد.

ترمزگیری:

برای کاهش سرعت به طور همزمان از هر دو دسته ترمز استفاده نمایید.

توجه:

- در شرایط جوی نامناسب مانند مه یا باران شدید یا هوای برفی با احتیاط بیشتری رانندگی کنید.
- افزایش سرعت، کاهش سرعت و گردش را به دقت انجام دهید.

توجه:


هنگامی که در سراسیمی رانندگی می کنید، برای کاهش سرعت دسته گاز را به طور کامل ببندید و از هر دو سیستم ترمز عقب و جلو استفاده نمایید. برای جلوگیری از بیش از حد گرم شدن ترمزها، عملیات ترمزگیری را به طور مداوم انجام ندهید. زیرا گرم شدن بیش از حد ترمزها در عملکرد ترمزها مؤثر است.

هشدار:


در هنگام رانندگی با سرعت بالا بر روی جاده صاف یا شیب دار، برای کاهش سرعت تنها از یک ترمز استفاده نکنید. برای جلوگیری از تصادف از هر دو سیستم ترمز جلو و عقب به صورت همزمان استفاده نمایید.



خاموش کردن انجین:

- دسته گاز را تا انتها بچرخانید. (معمولا زمانی که دسته گاز را رها می کنید، انجین در حالت دور آرام قرار می گیرد)
- سوئیچ را چرخانده و در وضعیت  قرار دهید.

پارک نمودن موتورسیکلت:

هنگام پارک نمودن موتورسیکلت، سوئیچ را در وضعیت  قرار دهید، موتورسیکلت را بر روی جک قرار داده و فرمان را قفل نمایید.

هشدار:

موتورسیکلت را در سطح صاف پارک نمایید. در غیر اینصورت ممکن است موتورسیکلت واژگون شده و آسیب ببیند.

نکاتی برای جلوگیری از سرقت موتورسیکلت:

- فرمان را قفل نموده و هنگام ترک موتورسیکلت هیچگاه کلید را داخل سوئیچ رها نکنید.
- در صورت امکان موتورسیکلت خود را در پارکینگ خودرو پارک نمایید.

نحوه آب بندی کردن موتورسیکلت :

خریدار گرامی طول عمر مفید موتورسیکلت شما بستگی زیادی به نحوه راندن آن در اولین ۱۰۰۰ کیلومتر دارد، لذا با رعایت نکات ذیل میتوانید طول عمر مفید موتورسیکلت خود را زیاد کنید.

- در ۱۰۰۰ کیلومتر اول بصورت نیم گاز برانید (سرعت حتی المقدور ۵۰ کیلومتر بر ساعت) و گاز را هیچگاه تا حداکثر باز نکنید.
- در ۱۰۰۰ کیلومتر اول حتی المقدور سعی شود بصورت یک نفره از موتورسیکلت استفاده گردد.
- بعد از طی مسافت ۳۰۰ کیلومتر اولیه ، روغن موتور را با استفاده از روغن توصیه شده در همین دفترچه تعویض نموده و نسبت به شستشوی فیلتر روغن و آچار کشی اتصالات موتورسیکلت در یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش اقدام نمایید.



- در زمان آب بندی از تغییرات ناگهانی جداً خودداری کنید.
- از راندن موتورسیکلت با سرعت ثابت در مسافت طولانی خودداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات

تمیز کردن هواکش:

- پیچ کاور هواکش را باز نمایید.
- فیلتر هواکش را از محفظه ی هواکش بیرون بیاورید.
- فیلتر هواکش را با کمپرس هوا یا برس خشک تمیز نموده و در صورت پارگی آن را تعویض نمایید.
- فیلتر هواکش را سر جای خود قرار داده و پیچ کاور هواکش را ببندید.

توجه:

- هیچگاه از بنزین یا مواد حلال با نقطه اشتعال پایین برای تمیز نمودن فیلتر هواکش استفاده نکنید.

مرحله سوم



مرحله دوم



مرحله اول





نگهداری باتری:

در موتورسیکلت نامی KR150 از باتری بدون نیاز به سرویس و نگهداری (MF) استفاده است و نیازی به بررسی کردن و اضافه کردن آب باتری نیست.

توجه:

- هیچگاه روکش روی الکترولیت باتری را جدا نکنید.
- اگر برای مدت طولانی از موتورسیکلت استفاده نمی کنید، باتری را جدا نموده و آن را در محیط خشک و با تهویه مناسب نگهداری نمایید.
- اگر سر باتری سولفاته شده است، باتری را جدا نموده و سرباتری ها را تمیز نمایید. (از آب جوش استفاده نمایید)
- قبل از جداسازی باتری، سوئیچ را خاموش نمایید. برای جداسازی باتری ابتدا سیم اتصال منفی را جدا نموده و پس از آن سیم اتصال مثبت را جدا نمایید و برای راه اندازی و استفاده ی مجدد از موتورسیکلت عکس مراحل گفته شده را انجام دهید.






تعویض روغن موتور:

برای تعویض روغن، موتورسیکلت را روی جک وسط قرار داده و تعویض روغن را زمانی که انجین گرم است انجام دهید. این نکات برای تخلیه بهتر و سریع تر روغن ضروری است.

تمیز نمودن صافی روغن:

درپوش صافی روغن ۱ را باز و صافی روغن ۲ و فتر ۳ را جدا نمایید.

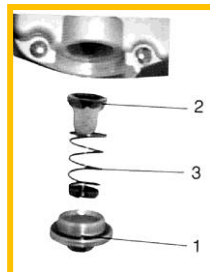

صافی روغن را شستشو نمایید.

فتر و صافی روغن را درون درپوش قرار داده و درپوش را ببندید.

از محل گیج روغن، به میزان کافی روغن درون انجین بریزید. توجه نمایید که میزان روغن از محدوده مشخص شده تجاوز نکند.

توجه:

برای اندازه گیری سطح روغن، گیج روغن را بدون چرخش در محل خود قرار داده و بیرون آورید.



گیج روغن را ببندید.

انجین را استارت نموده و اجازه دهید چند دقیقه ای کار کرده تا گرم شود سپس آن را خاموش نمایید.
سطح روغن را دوباره اندازه گیری نموده و مطمئن شوید که روغن نشتی ندارد.


تعویض روغن گیربکس:

روغن پیشنهادی برای گیربکس به شرح زیر است:

SAE 80W/90 به میزان ۱۱۰ سی سی

- موتورسیکلت را روی جک وسط قرار دهید.

- همانند تصویر پیچ بالایی (پیچ پر نمودن روغن) که با شماره ۱ نشان داده شده است و پیچ تخلیه که با شماره ۲ نشان داده شده است را باز نمایید.

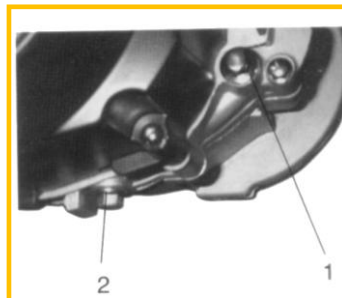

توجه:

در هنگام تعویض روغن، انجین باید گرم باشد. برای حفظ تعادل موتورسیکلت، آن را روی جک وسط قرار دهید. مطمئن شوید که روغن کاملاً تخلیه شده است.




- پیچ تخلیه را تمیز نموده و آن را محکم در جای خود ببندید.
- از محل پیچ بالایی به آرامی روغن را درون گیربکس بریزید.
- پیچ بالایی را محکم ببندید و نشستی روغن را کنترل نمایید.

بازرسی شمع:

مشخصات شمع: NGK/A7RTC/CR7HSA

- چپقی سرشمع را از شمع جدا کرده و با آچار مخصوص شمع را جدا نمایید.
- کنترل نمایید که روی الکتروود یا دهانه ی شمع، دوده رسوب نکرده باشد. اگر مقدار رسوب دوده زیاد است شمع را تعویض نمایید و در غیر اینصورت با یک برس شمع را تمیز نمایید.
- فاصله دهانه شمع را بین ۰.۶ تا ۰.۷ میلی متر تنظیم نمایید.
- برای تعویض شمع از شمعی با مشخصات دیگر استفاده ننمایید.

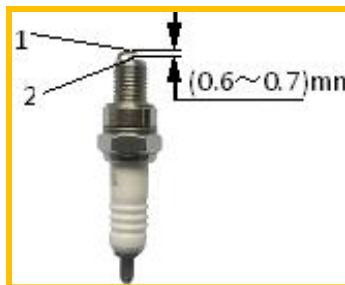



تعویض فیوز:

اگر فیوز سوخته است، سوئیچ اصلی و مدار برق را قطع کنید پیچ روی قاب باتری را باز کنید فیوز درون جاباتری قرار گرفته است، فیوز جدید را با آمپر مناسب نصب کنید، مطمئن شوید که فیوز جدید به خوبی در جای خود قرار گرفته است. سوئیچ را باز کنید و بررسی کنید قطعات الکتریکی به درستی کار می کند. آمپر مناسب فیوز: ۱۵ آمپر

هشدار:

همواره از فیوز با آمپر تعیین شده برای جایگزینی استفاده نمایید. هرگز از ورقه آلومینیومی و یا سیم مسی برای جایگزین نمودن فیوز سوخته استفاده نکنید. در صورتیکه فیوز جایگزین هم در مدت کوتاهی بسوزد نشانگر وجود اشکال در سیستم الکتریکی است لذا جهت رفع اشکال به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش شرکت مراجعه نمایید.

تعویض لامپ:

در هنگام سوختن لامپ ها، لامپ جدید بایستی با لامپ سوخته مطابقت داشته باشد. لامپ با وات بالاتر سبب افزایش جریان در سیم کشی شده و ممکن است باعث آسیب دیدن سیم کشی و قطعات برقی شود.

تمیز کردن موتور سیکلت :

- جهت شستشوی قسمت های خارجی موتور از شامپوی مخصوص اتومبیل و اسفنج استفاده کنید.
- جهت پاک کردن انجین از قلم مو و نفت استفاده کنید.
- جهت پاک کردن گرد و غبار داخل چراغ ها و قسمت های شبرنگ از هوای فشرده استفاده کنید.(استفاده از آب و مایع شوینده موجب کدر شدن رفلکتورهای داخلی چراغ می شود).

توجه :

-شستن موتورسیکلت را هنگامی انجام دهید که انجین کاملاً سرد است.



هرگز نفوذ آب بر روی قطعات برقی صورت نگیرد. زیرا باعث اتصال کوتاه در مدار برق و نهایتاً سوختن قطعات برقی می شود.

سیستم مدیریت موتور:

این موتورسیکلت به سیستم سوخت رسانی انژکتوری تجهیز شده است. در این سیستم با باز شدن سوئیچ، پمپ بنزین سوخت را با فشار بالا به پشت انژکتور منتقل می کند و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارسالی از سنسورها در ECU، سیگنال های لازم به عملگرها توسط ECU ارسال و عمل پاشش سوخت و جرقه در انجین صورت می پذیرد.


از مزیت های این سیستم نسبت به سیستم کاربراتوری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ۱- قابلیت رانندگی بهتر و عملکرد مناسب
- ۲- تعمیر و نگهداری آسان تشخیص عیب توسط خود سیستم
- ۳- کنترل بهتر نسبت هوا به سوخت، قابلیت شتاب بهتر و عکس العمل سریع تر
- ۴- عملکرد مناسب استارت در هوای سرد یا گرم و وفق پیدا کردن در ارتفاع بالا از سطح دریا
- ۵- کاهش آلاینده های خروجی از اگزوز
- ۶- کنترل زمان بندی سوخت
- ۷- مصرف بهینه سوخت

توجه: سیستم مدیریت سوخت انژکتوری یک سیستم خود عیب یاب می باشد که در صورت بروز هر گونه عیوبی در قطعات و مدار سیم کشی چراغ چک انژکتور روشن می شود. در این صورت جهت عیب یابی هر چه سریع تر به یکی از نمایندگان خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.



شکل شماتیک سیستم سوخت رسانی انژکتوری (ROJO):

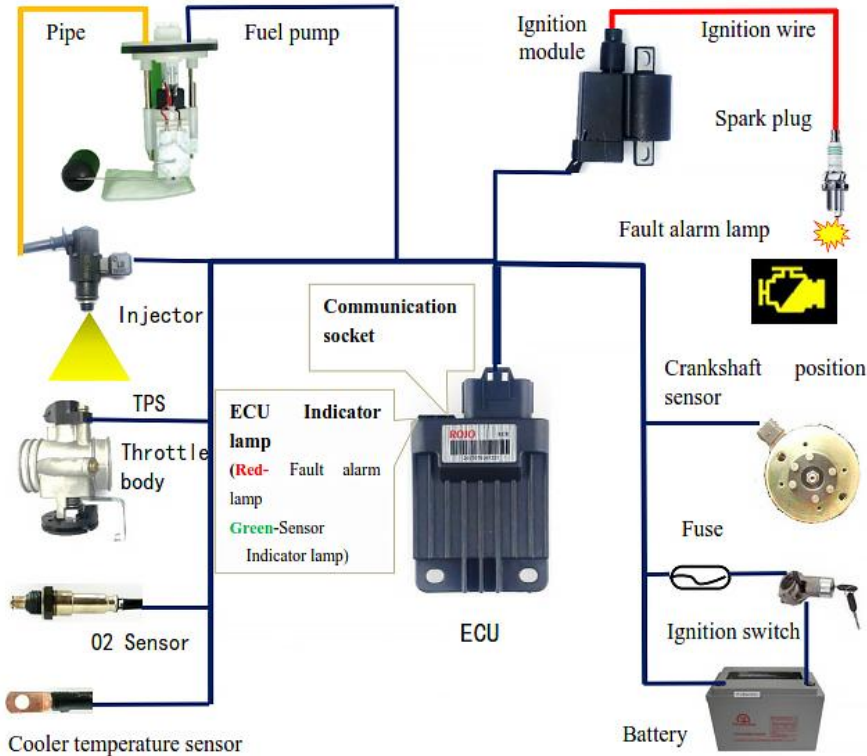



نگهداری و توقف طولانی مدت :

هنگامی که قصد دارید از موتورسیکلت به مدت طولانی استفاده نکنید، بهتر است موارد زیر را انجام دهید تا از بروز هر گونه صدمه احتمالی به موتورسیکلت جلوگیری شود.

- باک بنزین را کاملاً تخلیه نمایید.
- موتور را روشن نموده تا تمامی بنزین داخل باک مصرف شود.
- موتور را کاملاً تمیز و خشک نمایید.
- شمع را باز کرده و به مقدار ۵ سی سی روغن توصیه شده در همین دفترچه را از محل نصب شمع به داخل سیلندر ریخته سپس چند بار هندل بزنید تا تمام سطح داخل سیلندر روغنکاری شود.
- باد لاستیک ها را تنظیم نمایید.
- کابل های کنترل را جدا نموده و روغن کاری نمایید.
- موتورسیکلت را بر روی یک پالت چوبی و یا سیمانی طوری قرار دهید که چرخ ها از زمین جدا باشند.
- روی موتورسیکلت را با یک پارچه برزنتی پوشانده تا از نور آفتاب و باران در امان باشد.
- باتری را جدا نموده و آن را هر ماه شارژ نمایید و در محیط خشک و تاریک نگهداری نمایید.

توجه:

باتری را در محیط گرم و مرطوب و در در دمای کمتر از صفر درجه سانتی گراد و بالاتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری ننمایید.

سرویس موتورسیکلت پیش از استفاده مجدد:

- برای استفاده مجدد از موتورسیکلت پس از نگهداری طولانی مدت اقدامات زیر را انجام دهید:
- تمامی قطعات آن را کنترل نمایید.



- باک آن را از بنزین پرنمایید.
- باتری را شارژ نمایید.
- برای نگهداری بالای ۴ ماه روغن انجین را تعویض نمایید.

توجه:

هنگامی که در زمستان موتورسیکلت برای مدت طولانی استفاده نشده است یا برای مدت بیشتر از یک ماه در حالت پارک مانده باشد، نگهداری و تعمیرات قبل از شروع رانندگی برای اطمینان از سالم بودن قطعات الزامی است.

مراجعه به نمایندگی های خدمات پس از فروش مجاز:

- در صورتی که موتورسیکلت دچار اشکالات ذیل شده باشد هر چه سریع تر به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش مراجعه کنید:
- ۱- وقتی مصرف سوخت موتورسیکلت بالاست .
 - ۲- وقتی چراغ چک انژکتور روشن شده است.
 - ۳- موتورسیکلت استارت خورده ولی روشن نمی شود.

احتیاط:

- ۱ - در هنگام رانندگی در سرعت های بالا، سعی کنید با سرعت های مختلف و غیر یکنواخت رانندگی کنید تا از تجمع دوده در انجین و آگزوز جلوگیری شود. این امر سبب افزایش طول عمر کاتالیست می شود.
- ۲ - برای جلوگیری از مسدود شدن انژکتور و پمپ سوخت، موتورسیکلت بایستی حداقل یکبار در هر ماه استارت شود.
- ۳ - برای بررسی برق سرشمع، ابتدا سوکت انژکتور را قطع نموده و سپس نسبت به بررسی شمع اقدام نمایید. در غیر اینصورت بنزین به داخل آگزوز و کاتالیست نفوذ کرده و به کاتالیست صدمه وارد خواهد شد.



- ۴ - وقتی سوئیچ در حال باز(روشن) قرار دارد به هیچ وجه قطعات برقی را تعویض نکنید زیرا ممکن است به قطعه برقی و قطعات مرتبط با آن آسیب برسد.
- ۵ - هنگام رانندگی از تجهیزات ایمنی شامل کلاه و دستکش استفاده کنید.
- ۶ - در صورت لزوم به ترمز گیری از هر دو ترمز بصورت همزمان استفاده کنید.
- ۷ - هرگز وارد خطوط ویژه اتوبوس نشوید.
- ۸ - هنگام رانندگی در شب حتما از سالم بودن چراغ های جلو، خطر عقب و راهنماها مطمئن شوید.
- ۹ - هنگام رانندگی در هوای بارانی به دلیل کاهش اصطکاک بین تایر و جاده از گاز دادن و یا ترمز گیری ناگهانی اجتناب نمایید. و با تایرهای ساییده شده در هوای بارانی رانندگی نکنید.
- ۱۰ - هرگز در مسافت های زیاد بطور طولانی مدت رانندگی نکنید.

سرویس های دوره ای:

این برنامه نگهداری و تعمیرات براساس مقدار پیمایش موتورسیکلت است. از این برنامه سرویس های دوره ای به عنوان یک راهنما استفاده نمایید. بهتر است اگر برای مدت طولانی در شرایط آب و هوایی نامناسب با سرعت بالا رانندگی می نمایید، تعداد سرویس های دوره ای را افزایش دهید. بعد از هر بار تعمیر موتورسیکلت یا تصادف، قطعات اصلی و مهم موتورسیکلت (بدنه، تعلیق و قطعات دوار و ...) باید توسط نمایندگی های مجاز این شرکت بازرسی شود. برای حفظ امنیت خود، در صورت شکستگی یا خرابی قطعات آن ها را تعویض نمایید.

توجه:

برای حفظ امنیت و اطمینان بیشتر، هیچگاه خودتان قطعات را اصلاح نکنید. برای تعویض قطعات از قطعات اصلی شرکت و یا قطعاتی با کیفیت مشابه استفاده نمایید. در غیر اینصورت عملکرد قطعات تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.



کیلومتر					مسافت موضوع
12000	8000	4000	1000	300	
					* شیلنگ های بنزین
هر ۱۰۰۰ کیلومتر تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد					* فیلتر هواکش
هر ۲۰۰۰ کیلومتر تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد					* شمع
					* لقی سوپاپ ها
هر ۳۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد			R	R	* روغن موتور
هنگام تعویض روغن موتور تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد					* فیلتر روغن موتور
					* سیستم خنک کننده
هر ۱۰۰۰ کیلومتر تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد					* تسمه موتور
				R	* روغن گیربکس
					سیستم ترمز
					روغن ترمز جلو
					* چراغ جلو
					* سیستم تعلیق جلو
	T		T	T	* پیچ و مهره ها
					** چرخ ها/ تایر
					** بلبرینگ ها



هشدار:

برای حفظ ایمنی خود برای انجام هر نوع عملیات نگهداری و تعمیرات، ابتدا موتورسیکلت را خاموش کرده و آن را روی سطح صاف پارک نموده و موتورسیکلت را روی جک قرار دهید.

جدول نگهداری و تعمیرات دوره ای:

I : بررسی و تنظیم در صورت نیاز

C : تمیز کردن

R : تعویض کردن

T : سفت کردن

مواردی که با علامت * مشخص شده اند، در صورت داشتن دانش کافی در مورد موتورسیکلت و داشتن ابزارالات کامل، می تواند توسط فرد انجام شود و یا بازرسی این قطعات توسط نمایندگان خدمات پس از فروش انجام پذیرد.

مواردی که با علامت ** مشخص شده اند، بازرسی این قطعات برای حفظ ایمنی باید توسط نمایندگان خدمات پس از فروش صورت پذیرد.

توجه:

هنگامی که موتورسیکلت در نواحی مرطوب یا پر گرد و غبار مورد استفاده قرار می گیرد، بهتر است که زمان دوره های نگهداری و تعمیرات کوتاه تر گردد.



برنامه روغن و گریس کاری:

۱۲۰۰۰	۶۰۰۰	کیلومتر	دوره بازدید و سرویس براساس
۱۲	۶	ماه	
-	روغن کاری		کابل گاز
گریس کاری	-		کابل کیلومتر شمار
گریس کاری	-		دسته ترمز
گریس کاری	-		دسته گاز
-	روغن کاری		کابل ترمز
گریس کاری	-		نشیمنگاه چرخنده کیلومتر شمار و بلبرینگ چرخ
گریس کاری	گریس کاری		بوش های فولی کلاچ گریز از مرکز
روغن کاری هر دو سال یا هر ۲۰۰۰ کیلومتر			فرمان



لیست نمایندگان خدمات پس از فروش (به تفکیک استان)

استان آذربایجان شرقی			
کد	نام نماینده	نشانی	تلفن
۲۱۳۳	ایرج نظیری	اهر- سه راه مشکین شهر قدیم- روبروی مسافرخانه خدادادی- تعمیرگاه	۰۴۱-۴۴۳۳۱۶۴۰
۲۱۳۲	حمداله درگاهی ایلخچی	ایلخچی- خ امام- خ ۱۷ شهر یور شمالی- روبروی پارچه سرای حیدری- تعمیرگاه	۰۴۱-۳۳۴۱۱۵۸۰
۲۱۴۷	حمزه علی مقصودی	تبریز- انتهای خ طالقانی- خ معراج غربی- جنب کوی امام رضا- نرسیده به بانک سپه- پ ۵۷	۰۴۱-۳۵۴۲۱۲۵۸-۳۵۴۲۶۰۱۳
۲۰۳۲	جمشید اسمی	تبریز- خ امام- چهارراه بهشتی- اول خ شهید منتظری- سه راه حافظ- پ ۱۹	۰۴۱-۳۳۳۴۹۹۷۲
۲۰۵۱	بایرامعلی بایرامی	سراب- خ امام خمینی- م شهید چمران- جنب اداره برق	۰۴۱-۴۳۲۲۵۲۰۳
۲۲۵۲	حسین مختاری	مراغه- خ خیام- کوچه پور رستمی- تعمیرگاه موتورسیکلت امین	۰۴۱-۳۷۲۴۰۲۷۷
۲۱۰۷	حسین نوری	مرند- خ شریعتی- چای کنار- سه راه کاشانی- فروشگاه موتور نوری	۰۴۱-۴۲۲۵۷۷۷۲
۲۰۴۱	نادر سرابی	میانه- خ شهید مطهری- نرسیده به اول فرهنگیان فروشگاه تیزرو	۰۴۱-۵۲۲۳۰۳۷۵-۵۲۲۲۱۹۲۷
۲۲۳۱	سید محسن چاوشی	عجب شیر- بلوار ۲۲ بهمن- روبروی بیسیم- تعمیرگاه چاوشی	۰۴۱-۳۷۱۲۳۶۷۰۲
۲۲۲۵	محرم دزلانی	شبستر- کوزه کنان- خ امام- پ ۹۵	۰۴۱-۴۲۴۶۶۴۶۱-۴۲۴۶۷۰۶۲
استان آذربایجان غربی			
۱۰۷۱	سیدسعدون خضری	بوکان- بلوار کردستان- روبروی ابوذر- تعمیرگاه	۰۴۴-۴۲۶۲۲۰۹۸-۴۶۲۲۵۴۶۰
۲۱۳۹	ابراهیم احمدی	پیرانشهر- خ بهشتی- بعداز چهارراه سعدی- تعمیرگاه	۰۴۴-۴۴۲۲۴۱۷۰



۰۴۴-۳۶۲۵۶۱۵۰	خوی- خ خمینی- روبروی ۲۲ بهمن- فروشگاه و تعمیرگاه نیافر	اکبر نیافر	۲۰۸۵
۰۴۴-۳۵۲۲۵۶۷۲-۳۵۲۲۷۴۴۲	سلماس-خ- مدرس شرقی نرسیده به مسجد باب الحوائج	گلشنی حسن	۱۱۹۹
استان اردبیل			
۰۴۵-۳۴۴۴۴۰۹۲	اردبیل- چهارراه باغمیشه- خ سعدی- روبروی ترانس برق	احمد شاهوردیزاده	۲۰۶۰
۰۴۵-۳۲۷۸۰۹۹۱	پارس آباد- خ کشاورز- تعمیرگاه موتور	عیسی پاشا پور	۲۱۵۱
۰۴۵-۳۲۵۴۱۵۷۳	مشکین شهر- خ ۲۲ بهمن - کارگاه برادران محسنی	طاہر پورمحسنی	۲۱۱۸
۰۴۵-۳۲۳۲۶۲۹۸	نمین- خ طالقانی- خ قدس جنب نیروی انتظامی	گلچین پاشا	۲۱۵۳
۰۴۵-۳۲۲۸۳۷۴۶	نیر- خ امام خمینی- روبروی بانک کشاورزی	رمضان اخروی نیری	۲۱۵۰
استان اصفهان			
۰۳۱-۵۴۲۴۲۴۹۳	اردستان- خیابان امام- جنب فرمانداری - تعمیرگاه	رحمت اله الهیاری	۲۰۹۵
۰۳۱-۳۲۳۴۹۵۸۵	اصفهان- خیابان مسجد سید- جنب بانک ملی	محمد مهدی باباگلی	۲۲۹۷
۰۳۱-۳۲۳۳۸۱۲۳	اصفهان- خ مسجد سید- چهارراه وفايي- تعمیرگاه احسان	اصغر آقا باباگلی	۲۰۴۷
۰۳۱-۳۴۵۰۵۸۲۸	اصفهان- خیابان کاوه- خ گلستان- جنب مسجد امام حسن	عباس خامسی پور	۲۰۹۲
۰۳۱-۳۲۲۹۱۱۸۰	اصفهان- خ ولی عصر- اول کوچه خواجه نظام الملک (کوچه ۱۱) پ ۱۷۹	عباسعلی ریش	۲۰۹۴
۰۳۱-۵۴۳۴۲۱۲۲-۵۴۳۴۴۶۶۴	بادرود- خ امام- روبروی سه راه طالقانی- تعمیرگاه	عباسعلی فتحی	۲۰۶۱
۰۳۱-۵۵۴۴۹۱۴۹-۵۵۴۵۳۷۳۳	کاشان- خ رجایی- ابتدای خ شریعتی- تعمیرگاه موتورسیکلت شاکرم	سیف اله شاکرم	۲۲۵۳



۰۳۱-۵۵۴۳۳۴۰۰۱	کاشان- بلوار خان دابی -خ شهید صالحی-خ اندرزگو-جنب ۱۸دستگاه	مهدی نمازی ونی	۲۲۹۶
۰۳۱-۵۵۳۱۸۷۸۲-۵۵۳۱۹۶۱۹	کاشان -خ مدرس -فروشگاه سادات	سید رضا مهندسی	۴۰۵۱
۰۳۱-۵۴۷۲۹۱۸۱	آران ویدگل-خ نواب صفوی	احمد رحیمی	۳۵۶۷
۰۳۱-۵۷۴۲۷۵۱۲	گلپایگان- خ مسجد جامع- سه راه سعدی- روبروی بانک صادرات-ف نادری	صفرعلی شکری	۲۲۰۵
۰۳۱-۴۶۲۵۵۶۳۷	نابین - بلوار بعثت- خ مفتح- پ ۳۴ و ۳۲ - تعمیرگاه	رمضان دهقانی	۲۰۳۶
استان ایلام			
۰۸۴-۳۳۳۳۶۰۲۳	ایلام- خ ۲۴متری اشرفی اصفهانی	جواد نوذری	۳۱۲۵
۰۸۴-۳۵۲۲۲۷۰۸-۳۵۲۲۴۹۷۵	دره شهر- کوی طالقانی- روبروی جهاد سازندگی	علی اکبر فتحی	۱۲۴۵
۰۸۴-۳۳۶۲۷۱۱۹	آبدانان-میدان امام علی -خ مطهری جنوبی	فرجی زاده	۲۲۶۱
۰۸۴-۳۸۲۳۸۶۹	مهران- بلوار پاسداران-جنب نانوائی بربری-روبروی هتل نور	بشار سوخته زاری	۲۲۹۲
استان بوشهر			
۰۷۷-۳۳۳۲۰۲۸۶	بوشهر- پل پوردرویش- جنب فروشگاه اتکا- تاکسی تلفنی هجرت- تعمیرگاه	علی فولادی	۲۱۸۰
۰۷۷-۳۷۶۳۲۵۰۲-۳۷۶۲۲۷۸۷	جم- محله بهریاغ- خ اصلی - تعمیرگاه موتورسیکلت ابراهیمی	احمد ابراهیمی	۲۱۵۴
استان تهران والبرز			
۳۳۵۰۳۰۱۲	تهران- خ ۱۷ شهرپور- پایین تراز پل آهنگ روبروی بانک صادرات - پ ۸۷۴	عبداله زواره	۱۲۵۷
۳۳۵۲۰۴۵۸	تهران- خ ۱۷ شهرپور- م خراسان- جنب خ صفاری- پ ۵۳۲	علی دهقان منگابادی	۲۰۱۲
۵۵۰۰۰۳۷۲	تهران- شهرری-خ سیزده آبان-خ عنایتی-پ ۳۲	جمشید کارگر	۲۰۱۷



۵۵۰۶۱۷۰۵	تهران - نازی آباد - خ بهمنیار - نبش کوچه الوند - پ ۳۱۹	طهرانگار	داریوش	۲۲۹۱
۰۲۱-۳۶۷۳۳۹۷۱	پیشوا - خ ۱۵ خرداد - فروشگاه موتورسیکلت ولیعصر	کچوئی	حسین	۱۱۶۵
۰۲۱-۳۶۴۶۰۱۵۱	پاکدشت - خاتون اباد - جنب پمپ بنزین و آتش نشانی - تعمیرگاه موتور	شکاری	نصراله	۲۲۰۳
۰۲۱-۵۶۴۲۴۶۶۱	رباط کریم - خیابان آزادگان - نبش بوستان چهارم - نوبین سیکلت تلاش - پ ۲۴۶	رازانی	محمد	۲۳۰۲
۰۲۶-۳۲۷۱۴۴۹۴	کرج - بلوار دانش - روبروی کوی ولیعصر - نبش ابوسعید ۱۳ - پلاک ۲۸	دانائی	بهرروز	۲۳۰۰
۰۲۶-۴۵۳۵۶۵۷۶- ۴۵۳۵۸۴۳۳	نظرآباد - بلوار آیت اله کاشانی - تعمیرگاه برهانی	نعل برهانی	ابوالفضل	۲۰۲۵
۰۲۶-۴۵۳۶۰۰۸۳	نظرآباد - سیدجمال - خ انقلاب جنوبی پلاک ۱۰۷	رضایی	مجتبی	۲۲۸۵
استان چهارمحال بختیاری				
۰۳۸-۳۲۲۲۶۳۶۳	شهرکرد , سه راه سینما , فروشگاه آسمان سیکلت توسلی	توسلی	بیژن	۱۱۳۴
استان خراسان (رضوی)				
۰۵۱-۵۲۲۷۴۲۵۶	تربت حیدریه - خ ابوذر - نبش ابوذر ۱۷ - تعمیرگاه	صداقت	مجید	۲۱۰۹
۰۵۱-۴۴۴۴۴۲۱۳	سبزوار - خ اسرار جنوبی - مجاور کالتری ۴	جعفری بجدنی	حسین	۲۰۲۷
۰۵۱-۴۴۴۴۱۶۱۰	سبزوار - خ ناوی - ۱۲ متری حاج عباس - تعمیرگاه	اصغر مضمول مظفرآبادی		۲۱۳۱
۰۵۱-۳۳۴۳۸۲۰۰	مشهد - خ ۱۷ شهریور - مقابل ۱۷ شهریور ۱۹ - پلاک ۵۲۰	سلامتی	حسن	۱۰۸۲
۰۵۱-۳۳۴۴۲۴۱۴-۳۳۴۱۶۳۱۶	مشهد - خ نخریسی - قبل از مسجد حقیقی - مقابل اتوجام جم	محمدعلی اله بیگی	محمدعلی	۲۰۷۲
۰۵۱-۳۷۲۴۳۰۳۰	مشهد - مطهری شمالی - بین ۲۳ و ۲۵	محمدتقی مضطرزاده (قانع)		۲۲۹۳



استان خراسان (شمالی)			
۰۵۸-۳۲۲۴۰۲۹۶-۳۲۲۳۰۷۱۳	بنجنورد-خ امام خمینی شرقی -نیش خ معصوم زاده- فروشگاه و تعمیرگاه قدیمی	قدیمی	مسلم ۲۰۹۰
۰۵۸-۳۲۳۱۲۱۱۷	بنجنورد- امام خمینی غربی - جنب کوچه سجاد	قدیمی	عقیل ۲۲۳۷
۰۵۸-۳۲۵۰۳۰۷۹	گرمه و جاجرم- خ انقلاب- نرسیده به چهارراه بسیج	محمدعلی نجفی مقدم	۲۱۷۶
۰۵۸-۳۶۲۴۹۳۷۵	شیروان-خ کمربندی قدیم-خ سلمان فارسی ۲۲- موتورسازی علی	یوسفیان	علیرضا ۲۲۸۴
۰۵۸-۵۷۴۵۳۵۲۹	گناباد-خیابان سعدی-روبروی سعدی ۱۷-نیش سعدی ۱/۱۰	عیسی غرب صاحبی	۲۲۸۹
۰۵۸-۳۲۸۳۰۴۰۵	طبس-خیابان واعظ نرسیده به ارگ-پلاک ۱۸	داوری	محمد ۲۲۹۵
استان خراسان (جنوبی)			
۰۵۶-۳۲۵۲۷۷۷۰	قائنات - خ ده دستگاه - روبروی کانون فکری کودکان ونوجوانان	نصیرنژاد	محمد تقی ۲۸۹۷
۰۵۶-۳۲۷۷۴۵۶۷	بشروییه - خ شیراز غربی- جنب مسجد نخل ودفتر امام جمعه	فانی	محمد ۱۲۳۹
استان خوزستان			
۰۶۱-۴۴۳۷۰۶۷	آبادان- احمد آباد- خ ۳ فرعی روبروی اتحادیه تعمیرکاران	انصاری	ابراهیم ۲۰۳۱
۰۶۱-۲۳۳۹۱۳۴	بندر ماهشهر- خ امام خمینی- تعمیرگاه	بلوردی	محمد حسن ۱۰۲۶
۰۶۱-۴۲۲۷۱۴۰۴-۴۲۲۴۶۲۴۳	دزفول - خ فردوسی نیش خ منتظری - پ ۵۴	شاه عابدی	غلامعلی ۲۲۱۹
۰۶۱-۴۳۵۳۵۳۱۷-۴۳۵۲۹۵۷۴	رامهرمز- خ پاسداران- تعمیرگاه موتور	آل خمیس	حمید ۲۱۴۵
۰۶۱-۵۲۸۳۹۵۲۹	بهبهان-خ شریعتی -روبروی لوازم خانگی مسموع -تعمیرگاه ویدک سیکلت شاهپور	کلاهی	محسن ۲۲۸۰
۰۶۱-۵۲۸۳۸۰۳۱	بهبهان-خ تختی- نرسیده به استخر- جنب تاکسی سرویس تختی	شریف زاده	محسن ۲۱۸۵



۰۶۱-۴۳۶۴۵۵۵۸	ایذه-خ شهید اشکیوس نادری -چهارراه بسیج	رئیس	ابوالقاسم	۲۲۵۷
۰۶۱-۴۲۸۲۹۱۷۳	شوش دانیال- خ باهنر -پلاک ۲۲	حجت اله	شاهرخی فرد	۲۲۷۲
استان زنجان				
۰۲۴-۳۵۲۳۳۸۰۶	ابه‌ر-ضلع غربی میدان شهید رجایی-نبش کوچه جهان گشت -پلاک ۳۰	اسماعیل	قارداش خانی	۲۲۷۰
۰۲۴-۳۳۴۵۷۴۹۸	زنجان- بیسیم - خ خیام- تعمیرگاه تیزروتک	حسین علی	اوصانلو	۲۱۷۸
۰۲۴- ۳۳۵۴۰۰۹۸	زنجان - خ ۱۷ شهریور- روبروی سالن ورزشی ۱۵ خرداد - نبش کوچه اصولی	داوود	بازرگانی	۲۲۳۶
۰۲۴-۳۴۶۲۳۲۸۱	زربین رود -خ مطهری -روبروی نانوایی فرهنگیان	ابوالفضل	بیگدلو	۲۲۵۰
۰۲۴-۵۸۵۵۶۰۶۳	طارم-گیلوان-بلوار ولی عصر-فروشگاه یدکی موتورسیکلت	مصطفی	حسینی	۲۲۴۹
۰۲۴- ۳۵۵۲۴۴۱۰	خرمدره - خ سید جمال الدین - بالاتر از چاپخانه - پلاک ۱۰۷	تاجیک	کلاتری	۱۲۵۴
۰۲۴- ۳۶۲۳۲۷۳۹	ماه‌نشان- خ اسلام- پایین تراز بانک صادرات	منصور	کریمی	۲۲۴۵
۰۲۴- ۳۵۶۲۴۳۴۰	صائین قلعه - خ امام - پلاک ۳۷۱۳۶	محمد حسن	واعظی	۲۲۳۹
۰۲۴-۳۴۲۳۱۳۷۹	خدابنده-خ کمربندی- پائین تر از میدان شهرداری سمت راست روبرو پارک شهر	سید اکبر	موسوی	۲۲۱۸
استان سمنان				
۰۲۳-۳۳۳۳۴۸۴۷	سمنان- خ پیرنجم الدین-نبش پیرنجم الدین ۳- تعمیرگاه موتور	رضا	شادمان	۲۱۴۱
۰۲۳- ۳۵۲۵۴۸۲۰	دامغان -خ شهید بهشتی-فروشگاه موتورسیکلت عدالت	سیدعلیرضا	مرتضوی	۱۳۰۶
استان سیستان و بلوچستان				



استان فارس			
۰۷۱-۳۸۳۰۵۹۸۵-۳۸۲۰۱۰۱۸	شیراز- چهارراه تحویلی- ۲۰ متری لاله - روبروی پارک محله ای	علی اکبر	سبحانی پور
۰۷۱-۵۴۳۶۷۵۶۱	جهرم- بلوار امام حسین- جنب امامزاده حسین- تعمیرگاه موتور	جلال	محبی زاده
۰۹۱۷۳۰۹۱۱۵۲	فراشبند- بلوار امام خمینی- خیابان کلاتری	محمد امین	جوکار
۰۷۱-۳۸۷۲۳۵۵۳	فیروزآباد- خ یاد اوران جنوبی- جنب حسینیه ابوالفضل- پ ۱۳۱	مرتضی	صباحی
۷۱-۵۳۳۴۵۷۳۴	فسا- خیابان شهید هاشمی نژاد- نبش کوچه ۷- روبروی مؤسسه دفاع مقدس مورسیکلت روشن ضمیری	میلااد	روشن ضمیری
۰۷۱-۵۲۲۵۴۰۴۸	لارستان- شهر جدید- ۲۰ متری شرکت نفت- بلوک ۵- تعمیرگاه موتورسیکلت	محسن	محسن زاده
استان قزوین			
۰۲۸-۳۲۸۲۶۵۶۷	آبیک- نرسیده به کمیته امداد- جنب آزانس حیدر	علی	کریمی
۰۲۸-۳۵۲۴۰۴۸۸	تاکستان- خ سید جمال الدین اسدآبادی - اول جاده حک - سمت راست	ابوالفضل	رحمانی
۰۲۸-۳۳۵۵۴۲۷۵	قزوین- ابتدای خ راه آهن، روبروی کوچه گلشن، پ ۴۹۴	سید شفیق	عرب
۰۲۸-۳۳۵۶۶۵۶۳	قزوین- خ راه آهن - فروشگاه موتورسیکلت کاظمی	علی	کاظمی
استان قم			
۰۲۵-۳۶۶۳۷۱۷۸-۳۶۶۰۸۱۴۸	قم- شهرک امام حسن- مقابل مجتمع گلستان - فروشگاه شهرک موتور	سید احمد	سلیمان پناه
استان کردستان			
۰۹۱۸۳۷۰۱۰۸۰	بیجار- خ امیر نظام گروسی	مجید	قربانی



۰۸۷-۳۵۵۲۷۹۶۲	کامیاران- خ خلفای راشد- روبروی باشگاه بانوان کوثر- فروشگاه موتورسیکلت	اردلانی	پرهام	۱۲۱۱
استان کرمان				
۰۳۴-۳۴۲۲۰۷۴۹	رفسنجان- خ مصطفی خمینی- بعد از میدان راهنمایی- جنب بانک کشاورزی- تعمیرگاه هوندا	محمد	آل سعدی	۲۱۳۴
۰۳۴-۴۲۲۵۲۰۷۳ - ۴۲۲۵۹۲۶۱	سیرجان- خ شهید نصیری- چهارراه موحدی	اسداله	نخعی	۲۰۲۴
۰۳۴-۳۲۲۶۰۲۵۸	کرمان- خ میرزا رضای کرمانی- جنب کوچه ۶- فروشگاه و تعمیرگاه موتورسیکلت پارسا مقدم	محمدرضا	پارسا	۴۰۷۱
۰۳۴-۳۴۱۳۲۲۹۱	شهر بابک- خ ولی عصر- خ شیخ احمد نجفی- جنب مسجد امام رضا	مهدی	شعبانی	۲۱۳۳
۰۳۴-۳۴۳۸۰۷۰۰	انار- خ قدس- فروشگاه موتورسیکلت مهدی	حسن	تقی زاده اناری	۱۳۲۰
استان کرمانشاه				
۰۸۳-۳۸۳۷۶۳۹۲	کرمانشاه- شهرک نجفی- ۱۶ متری اول- داخل بازارچه- روبروی کوی ۱۳	محمدی	علی جان	۲۰۸۳
۰۸۳-۴۵۱۲۳۸۶۵	هرسین- خ واحدی جنب کوچه دادگاه	افضلی	شیرزاد	۲۲۴۰
استان گلستان				
۰۱۷-۳۴۲۳۷۰۹۴	علی آباد کنول- میدان شهدا- ابتدای خ سی متری جنوبی- تعمیرگاه موتور	منتظری	نعمت اله	۲۲۱۳
۰۱۷-۳۲۵۲۵۹۲۰	کردکوی- خ شهید بهشتی، جنب بانک ملی شعبه مرکزی کردکوی، فروشگاه موتورسیکلت افضلی	افضلی	وحید	۷۸۳۰
۰۱۷-۳۳۲۲۳۳۷۳	گنبدکاووس- خ امامزاده غربی- پ ۲۷۵	ابوالقاسم	مزرگی نژاد	۱۰۱۳
۰۱۷-۳۲۱۵۷۵۲۵	گرگان- بلوار جرجان- ابتدای خ اوزینه- تعمیرگاه	علیرضا	قاسمیپور	۲۱۱۵
۰۱۷-۳۲۶۸۰۲۴۹	گرگان- میدان شهدا- خ راه آهن- گازارزشمشیری	مسلم	قجر حیدرآبادی	۲۲۴۷



استان گیلان			
۰۱۳-۳۴۵۱۴۰۳۵	رشت-سراوان-گذر خان عمو-بازاچه حامی-تعمیرگاه موتورسیکلت کار ۲۰	جعفر پیربجاریس	۲۲۶۷
۰۱۳-۴۴۸۱۴۹۷۷	آستارا-خ امام جنب پمپ بنزین-تعمیرگاه	سلیم روزی طلب	۲۰۵۶
۰۱۳-۴۲۱۲۱۵۷۱-۴۲۱۳۷۲۶۹	آستانه اشرفیه-شهید بهشتی-روبروی داروخانه دکتر جهش-فروشگاه لوازم یدکی	رمضان اقدام طلب	۲۲۲۹
۰۱۳-۴۲۱۲۹۲۹۴-۴۲۱۲۹۲۹۵	آستانه اشرفیه-بلواراستاد معین-روبروی مخابرات	قربان رعناى رؤف	۱۲۵۹
۰۱۳-۴۴۵۴۷۲۶۹	بندرانزلی-خ میرزا کوچک-بعد از آژانس فجر-دنیای موتور	مسعود خسروی	۲۱۷۷
۰۱۳-۴۴۲۱۳۳۶۴	حویق-جنب ساختمان بخشداری-تعمیرگاه	رضا سلیمانپور	۲۱۲۲
۰۱۳-۴۴۲۳۳۹۱۸	تالش-خ پاسداران-نرسیده به چهارراه سعدی-تعمیرگاه موتورسیکلت	محمود عدالت حفظ آباد	۲۲۰۴
۰۱۳-۴۴۲۲۶۵۸۳	تالش-کمربندی میدان شهریار، به طرف سه راه سید نیکی-ایستگاه قروق	عشایر غنیمی جولدان	۴۰۷۲
۰۱۳-۳۴۷۸۴۴۵۵	شفت-خ ولی عصر-روبروی پمپ بنزین قدیم	محمدصادق نجات	۲۲۶۵
۰۱۳-۴۲۵۲۰۸۶۹	لنگرود-میدان نه دی-بعد از مسجد-خ طلوع-تعمیرگاه مجید	رحمان خیر اندیش	۲۲۲۴
۰۱۳-۴۴۶۶۴۸۴۵	ماسال و شاندرمن-خ بهشتی-نرسیده به ورزشگاه شیرازی-فروشگاه فاطمی	سیدجعفر فاطمی	۲۱۵۷
۰۹۱۱۳۳۶۳۲۹۷	محراب افرا	۲۳۰۱	
استان لرستان			
۰۶۶-۳۲۲۲۰۹۵۹	پلدختر-خ مطهری جنوبی-روبروی بانک کشاورزی-تعمیرگاه موتور	رضا عالی پور	۲۲۵۴
۰۶۶-۳۲۲۲۱۷۲۲	پلدختر-خ انقلاب جنوبی-نبش خ هفت تیر	محمد شفيعی	۲۲۶۲



۰۶۶-۳۳۲۲۷۶۶۹	خرم آباد- خ انقلاب- روبروی کفش ملی- فروشگاه سالاری	فضل اله	سالاری	۲۱۱۷
۰۶۶-۳۲۲۲۱۷۲۲	خرم آباد- خ انقلاب- خ جلال آل احمد- چهارراه دوم- تعمیرگاه موتور	محمد حسین	شعبانی	۲۰۸۴
۰۶۶-۴۳۲۱۴۲۴۷	دورود- خ سی متری- روبروی استادیوم تختی	رمضان	متین فر	۲۲۲۳
۰۶۶-۳۲۶۴۲۳۰۳	کوهدهشت- میدان معلم- ابتدای خ صاحب الزمان	عزت اله	عزیزی	۳۴۷۱
۰۶۶-۳۲۷۳۴۵۳۹	نورآباد-خ شهید رجایی- روبروی بنیاد شهید-تعمیرگاه قیطاسی	علی	قیطاسی کفراج	۲۲۷۱
استان مازندران				
۰۱۱-۳۳۴۱۳۵۹۱	کمربندی جنوبی-نبش تقاطع دخانیات(چهارراه سنگ ریزه)	حسین	مرادی	۲۲۹۸
۰۱۱-۳۲۳۴۱۶۲۲	بابل- امیرکلا- چهارراه دیوکلا- خیابان شهید مصطفی خمینی- بالاترازسالی کوبی جعفریان	مجتبی	جمالی	۲۲۱۲
۰۱۱-۳۲۳۷۲۹۳۵-۳۲۳۷۷۶۳۷	بابل- چهارراه آرامگاه معتمدی- جنب پل هوایی- نبش گلستان ۴	مصطفی	محمدی فرد	۲۱۹۴
۰۱۱-۳۵۲۸۹۴۶۵-۳۵۲۳۱۱۲۳	بابلسر- خ شریعتی- شریعتی-۸- تعمیرگاه صادقی	ابراهیم	صادقی مرشت	۲۰۴۵
۰۱۱-۳۴۵۶۶۶۱۳	بهشهر- خ جمهوری پایین تر از میدان بهاران جنب آپارتهای	ابوالفضل	پیشه ور	۲۱۰۸
۰۱۱-۵۴۲۵۲۳۴۴	تنکابن-خرم آباد- روبروی میدان بار	علی	صادق مشرفی	۲۲۸۸
۰۱۱-۵۴۳۹۳۵۵۳-۵۴۲۷۴۶۷۵	تنکابن- خ چالوس- جنب شهرک آزادی- فروشگاه و تعمیرگاه نیرومحرکه	احمد	خاکساری	۲۱۱۶
۰۱۱-۵۷۴۵۳۵۲۹	جویبار- میدان کشتی-خیابان شهید رضا میرزانژاد-تعمیرگاه مدانلو	مهدی	مدانلو جویباری	۲۲۹۰
۰۱۱-۴۲۲۲۳۲۰۷	قائم شهر- پل هوایی-خ سیدنظام-جنب آتش نشانی-تعمیرگاه رضا هندا	علیرضا	زاعی قادیکلایی	۲۱۶۶
۰۱۱-۴۲۲۲۸۴۸۷-۴۲۲۲۵۹۰۰	قائم شهر- خ کوچکسرا- روبروی کوچه اقتصاد- تعمیرگاه	محسن	یعقوبی گودرزی	۲۰۱۰
۰۱۱-۴۲۳۵۴۷۹۱-۴۲۳۵۲۱۴۱	کیاکلا- جاده بهنمیر- فروشگاه حسین زاده	محمد تقی	حسین زاده	۲۰۸۰



۰۱۱-۰۲۲۴۷۲۲۶	چالوس - بازار روز - خ عاشورا - فروشگاه پیمان	پورعسکری	حسین	۲۲۳۰
استان مرکزی				
۰۸۶-۳۲۲۷۱۵۰۱	اراک - خ. قائم مقام - نرسیده به فلکه ساعت - بالاتر از بانک رسالت	مهرداد	احمد	۲۲۷۸
۰۸۶-۳۶۶۲۲۵۹۶۴	تفرش - خ شهید بهشتی - روبروی پارک حکیم نظامی - تعمیرگاه موتور	قهرمانی	محمدرضا	۲۲۱۷
۰۸۶-۴۳۲۳۴۰۱	محلات - خ ۱۵ خرداد - مقابل اداره برق - تعمیرگاه موتور	استاد مرادی	مهدی	۲۱۷۱
استان هرمزگان				
۰۷۶-۳۲۲۳۳۱۷۸	بندرعباس - خ امام سه راه سازمان - امام موسی صدر شمالی - فروشگاه صیادی	صیادی	محمدعلی	۲۰۶۳
۰۷۶-۳۲۲۲۴۵۰۲-	بندرعباس - بلوار شهید حقانی شمالی - ساختمان زارعی	رضایی زارعی	رضا	۲۱۰۰
۰۷۶-۳۲۲۴۱۱۹۷	بندرعباس - خ امام - بین فلکه بلوکی وسه راه دلگشا	نجمی	غلامحسین	۴۰۱۱
۰۷۶-۴۲۲۸۲۱۲۸-۴۲۲۲۴۰۵۳	میناب - م شهدا - جنب فرش فروشی - فروشگاه قطعات	خواجه دادیان	عیسی	۲۱۴۶
استان همدان				
۰۸۱-۳۲۶۵۰۸۸۰	همدان - خیابان شهید خضریان - اول بن بست محمدی پلاک ۱۳۸	شرفی	حسین	۴۰۸۱
۰۸۱-۳۳۱۴۶۶۳۹	اسدآباد - خ کاشانی - فروشگاه موتورسیکلت روز	ایمانی	هادی	۳۱۲۹
۰۸۱-۳۳۲۳۰۹۴۷	نهبوند - خیابان پیروزی - مابین پمپ بنزین ومیدان امام خمینی - تعمیرگاه موتور	قارنی	همایون	۲۲۰۸
۰۸۱-۳۴۹۲۴۲۳۵	تویسرکان - بلوار کرمانشاه - جنب بیمه دانا - تعمیرگاه	سنجریگی	عزیزاله	۱۱۹۳
۰۸۱-۳۵۲۲۷۸۸۹	کبودرآهنگ - بلوار شهید مدرس - جنب نانوائی سنگی - تعمیرگاه موتور	پیوندی	روح اله	۲۲۰۷



استان یزد			
۰۳۵-۳۵۲۴۲۵۹۵	یزد- ۵۲ متری امام شهر- روبروی پمپ بنزین	وحید زمانی بافقی	۲۲۷۵
۰۳۵-۳۶۲۸۳۲۹۷	یزد- فلکه خاتمی- خیابان شهید بنافی زاده- کوچه ششم- اولین کوچه سمت چپ- روبروی پارک مسکن چیلان	حسین طاووسی	۲۲۷۹
۰۳۵-۳۲۴۲۴۸۸۵	بافق- خ وحشی بافقی- فروشگاه حکیمی	حسن حکیمی بافقی	۴۰۰۲
۰۳۵-۳۲۶۲۴۳۰۵	تفت- خ امام جنب کوچه شهید طهماسبی	محمد رضا دهقانی نژاد	۲۲۴۴
۰۳۵-۳۲۵۲۱۲۶۲	مهریز- خ مطهری- روبروی سازمان تبلیغات اسلامی- تعمیرگاه موتور	علی محمد زارع بیدکی	۲۲۱۰
۰۳۵-۳۲۳۴۱۵۹۲	میبد- خیابان آیت اله حائری- جنب تراشکاری پیروزی- فروشگاه الماس کویر	مهدی زارع	۲۲۱۵
۰۳۵-۳۲۲۳۸۵۱۰	اردکان- میدان شهدا- فروشگاه موتورسیکلت ثقفی	جواد ثقفی	۱۱۸۵
۰۳۵-۳۲۵۷۱۳۲۸	خاتم- خ طالقانی- خ شهرداری- کد پ ۸۹۸۸۱۴۷۳۹۴	فرهاد جهانگرد	۲۲۶۳



مشتری گرامی

شرکت نیرومحرکه مایل به دریافت هر چه سریعتر نظرات شما در خصوص کیفیت محصولات و رفع هر چه سریعتر عیوب احتمالی می باشد. لطفا در صورت مشاهده عیوب در موتورسیکلت خریداری شده ضمن مراجعه به نمایندگی های مجاز، معایب مشاهده شده را از طریق پیامک به شماره ۲۰۰۲۰۰۵۵۰ و یا شماره تلفن های ۱۴-۸۷۴۰۰۱۱ اعلام نموده تا با همکاری و مساعدت شما مشتری گرامی، پیگیری های لازم جهت رفع نقص احتمالی و همچنین رفع عیوب در تولیدات آتی به عمل آید. همچنین شایان ذکر است در صورت عدم همکاری نمایندگی خدمات پس از فروش و یا تخلفات احتمالی از آن ناحیه، لازم است مراتب شکایت خود را جهت پیگیری و رسیدگی های لازم به شرکت اعلام نمایید.

کد عیب	ایرادات بدنه	کد عیب	ایرادات بدنه	کد عیب	ایرادات انجین
۱	نشستی بنزین از جداره باک	۱۹	مشکل کاسه چراغ عقب	۴۱	ایرادات انجین
۲	نشستی بنزین از درب باک	۲۰	چرخش دسته های لاستیکی فرمان	۴۲	روغن سوزی
۳	نشستی بنزین از محل شناور بنزین	۲۱	نشستی روغن از کمک عقب	۴۳	عدم عملکرد مناسب هندل
۴	نشستی بنزین از محل شناور بنزین	۲۲	نشستی روغن از کمک جلو	کد عیب	ایرادات برقی
۵	نشستی بنزین از پمپ بنزین	۲۳	صدای لنت ترمز	۵۱	عدم عملکرد روشنایی جلو
۶	لقی فرمان	۲۴	صدای لنت ترمز	۵۲	عدم عملکرد چراغ خطر عقب
۷	ایجاد صدای غیر عادی از اگزوز	۲۵	صدای لنت ترمز	۵۳	عدم عملکرد راهنماها
۸	عدم عملکرد مناسب ترمز جلو	کد عیب	ایرادات انجین	۵۴	عدم عملکرد مناسب باتری
۹	عدم عملکرد مناسب ترمز عقب	۳۱	نشستی روغن از زیر انجین	۵۵	عدم عملکرد مناسب اتوماتیک راهنما
۱۰	عدم عملکرد مناسب کمک جلو	۳۲	نشستی روغن از سیلندر و سر سیلندر	۵۶	عدم عملکرد پمپ بنزین
۱۱	عدم عملکرد مناسب کمک عقب	۳۳	صدای نامناسب انجین	۵۷	عدم عملکرد مناسب شمع
۱۲	کیفیت نامناسب رنگ باک	۳۴	مصرف بیش از حد سوخت	۵۸	عدم عملکرد مناسب استپ ترمز جلو و عقب
۱۳	کیفیت نامناسب رنگ بدنه	۳۵	مصرف بیش از حد سوخت	۵۹	عدم عملکرد مجموعه بوبین
۱۴	عدم عملکرد مناسب کیلومتر شمار	۳۶	شتاب نامناسب	۶۰	روشن شدن چراغ چک انژکتور
۱۵	عدم عملکرد مناسب دور موتور	۳۷	قدرت نامناسب	۶۱	اتصال کوتاه درخت سیم (برق دزدی)
۱۶	لقی وعدم تعادل چک بغل	۳۸	ریپ زدن	۶۲	عدم عملکرد قله ای چپ یا راست
۱۷	لقی وعدم تعادل چک وسط	۳۹	عدم عملکرد سیستم سوخت رسانی (انژکتور)	۶۳	عدم عملکرد استارت
۱۸	مشکل کاسه چراغ جلو	۴۰	سخت روشن شدن موتورسیکلت	۵۱	عدم عملکرد روشنایی جلو
۹۹	عدم همکاری نماینده				